

# Doro Leva L30

Deutsch



# Inhalt

Übersicht .....	1
Vielen Dank für Ihren Kauf.....	2
Erste Schritte .....	3
Entpacken Ihres neuen Telefons.....	3
SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einlegen .....	3
Laden des Mobiltelefons.....	5
Strom sparen .....	6
Telefon ein- und ausschalten.....	7
Wie ihr Telefon funktioniert .....	8
Hilfsfunktionen .....	8
Einrichtungsassistent.....	8
Externe Anzeige.....	8
Telefonanzeigen .....	8
Meldungsfeld und Statusleiste .....	8
Beschreibungen in diesem Dokument.....	9
Bedienung der grundlegenden Telefonfunktionen .....	9
Text eingeben  .....	11
Hörgerätekompatibilität .....	13
Das Telefon an einen Computer anschließen.....	14
Anrufe.....	15
Anrufe tätigen .....	15
Anruf vom Telefonbuch .....	15
Anrufe entgegennehmen.....	15
Anrufoptionen .....	15
Notrufe .....	16
Anrufinformationen .....	17
Anrufliste .....	17
Tel-Buch.....	19
Kontakt hinzufügen .....	19
Verwalten von Telefonbuchkontakten .....	19
Top 10 verwalten .....	21
ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)  .....	21
Notruftaste .....	23
Einen Notruf tätigen .....	23
Notruf-Einstellungen .....	23



---

Nachrichten .....	26
Erstellen und Senden von Textnachrichten (SMS)/Bildnachrichten (MMS).....	26
Lesen und Behandeln von Nachrichten .....	27
Sprachmitteilungen erstellen und senden.....	27
Mitteilungseinstellungen.....	28
Wetter .....	34
Kamera .....	35
Weckfunktion .....	37
Taschenlampe .....	38
Organisator .....	39
Kalender .....	39
Rechner .....	40
Einheitenkonversion.....	40
Dateiauswahlliste .....	40
Medien .....	42
Galerie .....	42
UKW-Radio .....	42
Audio-Rekorder .....	43
Einstellungen .....	45
Allgemein.....	45
Anzeige.....	48
Sicherheit.....	49
Anrufe.....	52
Verbindungen.....	54
Töne.....	58
Bluetooth® .....	60
Einrichtungsassistent.....	63
SIM-Toolkit .....	63
Software-Update .....	63
Weitere Funktionen .....	65
Statussymbole auf der Anzeige.....	65
Hauptsymbole auf der Anzeige.....	65
Sicherheitshinweise .....	66
Netzdienste und Netzkosten.....	66
Betriebsumgebung.....	66
Medizinische Geräte .....	66
Explosionsgefährdete Bereiche.....	67


---

Lithium-Ionen-Akku.....	67
Gehörschutz .....	67
Notruf .....	68
Fahrzeuge .....	68
Schutz persönlicher Daten .....	68
Pflege und Wartung .....	70
Garantie.....	71
Garantie für die Betriebssystem-Software des Geräts.....	71
Technische Daten .....	72
Urheberrecht und andere Informationen .....	72
Kompatibilität mit Hörgeräten.....	73
Spezifische Absorptionsrate (SAR).....	73
Recycling.....	74
Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts .....	74
Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus in diesem Produkt .....	74
EU-Konformitätserklärung .....	75
Wenn Ihr Gerät mit einem Netzadapter geliefert wird:.....	75

# Übersicht

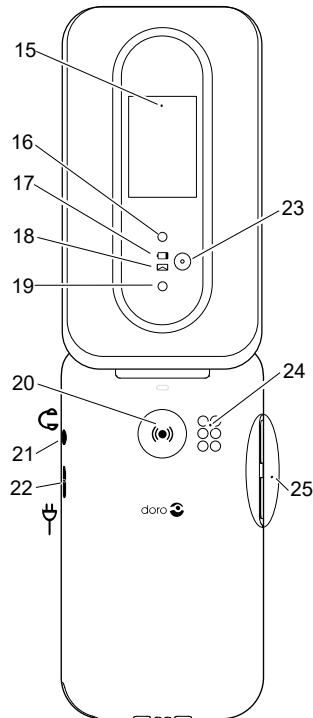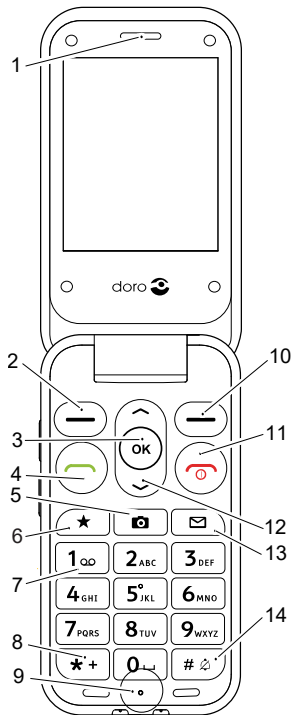

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lautsprecher</li> <li>2. Linke Auswahltaste</li> <li>3. Taste <b>OK</b></li> <li>4. Anruftaste</li> <li>5. Kamera-Direktzugriff</li> <li>6. Top 10-Favoriten</li> <li>7. Mailbox</li> <li>8. Internationale Vorwahl/Symbole</li> <li>9. Mikrofon</li> <li>10. Rechte Auswahltaste</li> <li>11. Telefonat beenden/<b>Ein/Aus</b></li> <li>12. Navigationstasten</li> <li>13. Nachrichten-Schnelltaste</li> <li>14. Eingabemodus/Stumm-Modus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Externe Anzeige</li> <li>16. Blitzlicht und Taschenlampe</li> <li>17. Rotes Licht = Akku schwach/wird geladen</li> <li>18. Grünes Licht = Neue Nachricht/Anruf in Abwesenheit</li> <li>19. Kameralinse</li> <li>20. Notruftaste</li> <li>21. Kopfhörerausgang</li> <li>22. Ladegerätebuchse</li> <li>23. Zweites Mikrofon</li> <li>24. Lautsprecher</li> <li>25. Lautstärkeregelung</li> <li>26. Ladestation (optionales Zubehör)</li> </ol> |
|---|---|

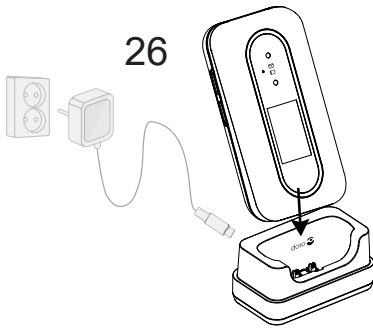

**Hinweis!** Manche Abbildungen zeigen möglicherweise nicht genau das tatsächliche Gerät.

Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Weiteres Zubehör können Sie von Ihrem örtlichen Doro-Händler oder in unserem Webshop auf [www.doro.com](http://www.doro.com) erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

## Vielen Dank für Ihren Kauf

Das Doro Leva L30 ist ein attraktives Klapp-Handy, das einfach zu bedienen und mit einem externen Display für Anruferkennung und Benachrichtigungen ausgestattet ist. Mit dem 2,8-Zoll-Display und den weit voneinander abgesetzten, kontrastreichen Tasten machen Telefonate, Textnachrichten und Fotografieren noch mehr Spaß. Weitere Merkmale sind eine hohe Klangqualität dank HD Voice, eine Soft-Touch-Beschichtung für einen sichereren Griff, Hörgerätekompatibilität (HAC) und praktische Tastenkombinationen für Favoriten, Kamera und Nachrichten. Es gibt auch eine Notruftaste, über die der GPS-Standort versendet und bis zu fünf als vertrauenswürdig ausgewählte Freunde oder Verwandte benachrichtigt werden können, wenn Hilfe benötigt wird.

Für weitere Informationen zu Zubehör oder anderen Doro-Produkten besuchen Sie bitte unsere Webseite auf [www.doro.com](http://www.doro.com) oder kontaktieren Sie unseren Support.

## Erste Schritte

Wenn Sie Ihr Telefon erhalten, müssen Sie es vor der Verwendung einrichten.

**Tipp:** Vergessen Sie nicht, die zum Schutz beim Transport dienende Folie vom Display zu entfernen, bevor Sie Ihr Telefon verwenden.

### Entpacken Ihres neuen Telefons

Packen Sie zunächst das Telefon aus und begutachten Sie die mitgelieferten Artikel und das Zubehör. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, um sich mit dem Gerät und den Grundfunktionen vertraut zu machen.

- Die im Lieferumfang des Telefons enthaltenen Geräte und das Zubehör können variieren. Dies hängt von der Region oder dem Dienstleister ab.
- Das Erscheinungsbild und die Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erwerben.
- Stellen Sie vor dem Kauf dessen Kompatibilität mit dem Gerät sicher.
- Verwenden Sie nur Akkus und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typenzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.
- Die Verfügbarkeit des Zubehörs kann sich abhängig von den Herstellerfirmen ändern. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör erhalten Sie auf der Website von Doro.


### SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einlegen

Die SIM-Kartenhalterung und die Speicherkartenhalterung befinden sich im Akkufach. Achten Sie beim Einlegen der Karten in den Kartenhalter darauf, dass Sie die metallischen Kontakte der Karten nicht zerkratzen.

## Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs

### WICHTIG


Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.  
Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Akkufachs, um Ihre Fingernägel nicht zu beschädigen.  
Biegen oder verdrehen Sie die Akkuabdeckung nicht übermäßig, da sie sonst beschädigt werden kann.

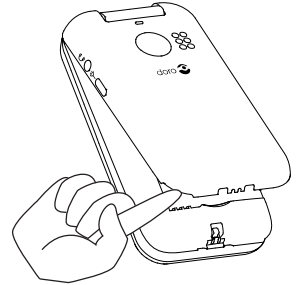

## Einlegen von SIM- und Speicherkarten

Legen Sie die nano-SIM (4FF)-Karte ein, indem Sie diese vorsichtig in den SIM-Kartensteckplatz schieben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach innen zeigen und dass die abgeschrägte Kante so wie auf der Abbildung gezeigt ausgerichtet ist.

Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Wenn Sie die SIM-Karte entfernen/austauschen müssen und Probleme beim Entfernen haben, kleben Sie ein Stück Klebeband auf den freiliegenden Teil der Karte und ziehen Sie sie damit heraus.

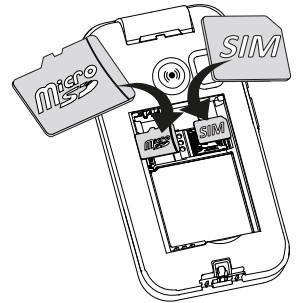

Sie können optional eine Speicherkarte einlegen, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erweitern, damit Sie noch mehr Dateien, Bilder, Videos usw. speichern können. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach innen zeigen, wie oben zu sehen.

**WICHTIG**

Das Gerät akzeptiert **nano-SIM-Karten** oder **4FF**. Die Nutzung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.


Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen umfassen **microSD**, **microSDHC**, **microSDXC**, max. 128 GB.

Inkompatible Speicherkarten können die Karte selbst, das Gerät sowie alle auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

**Akku einlegen**

Legen Sie den Akku ein, indem Sie ihn in das Akkufach schieben.

Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

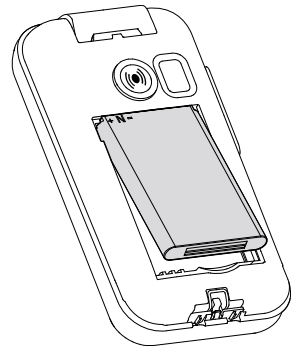


**Laden des Mobiltelefons**


Es ist zwar möglich, dass Ihr Telefon bereits mit ausreichend Strom versorgt wird, sodass es direkt nach dem Auspacken eingeschaltet werden kann.

Wir empfehlen jedoch, das Gerät vor der Verwendung vollständig aufzuladen.


**VORSICHT**

Verwenden Sie nur Akkus und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Bei niedriger Akkuleistung wird  angezeigt und es ertönt ein Warnsignal. Wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen wurde, wird kurzzeitig  angezeigt, und  wird angezeigt, wenn es vom Telefon getrennt wird. Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus. Ein vollständiger Ladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden. Bei

ausgeschaltetem Telefon wird bei angeschlossenem Ladegerät nur die Akkustandsanzeige im Display angezeigt. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, wird  auf dem Bildschirm angezeigt.


### Verwenden Sie zum Aufladen eine Wandsteckdose

1. Verbinden Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels mit der Ladebuchse  am Telefon.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Ladekabels mit einem USB-Netzadapter und stecken Sie diesen in eine Wandsteckdose.

### Verwenden Sie eine Ladestation zum Aufladen (optional)

1. Verbinden Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels mit der Ladestation. Setzen Sie das Telefon in die Ladestation.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Ladekabels mit einem Netzadapter und stecken Sie diesen in eine Wandsteckdose.

**Hinweis!** Zum Schutz der Umwelt bieten wir möglicherweise nicht alle unsere Produkte mit Ladegeräten und USB-Kabeln an. Ihr Gerät unterstützt das Aufladen mit einem USB-C-Kabel und einem USB-Ladegerät, das den geltenden länderspezifischen Vorschriften sowie den internationalen und regionalen Sicherheitsstandards wie UKCA oder CE entspricht. Verwenden Sie keine USB-Ladegeräte, die nicht den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen. Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss mindestens 0.60 Watt betragen, wie für die Funkanlage benötigt, und darf 2.75 Watt nicht überschreiten, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen. Sie können USB-Ladegeräte mit höherer Leistung verwenden, die Ladegeschwindigkeit wird dabei jedoch nicht erhöht. Der USB-C-Ladeanschluss ist nicht audiofähig und unterstützt keinen Anschluss eines USB-C-Headsets.

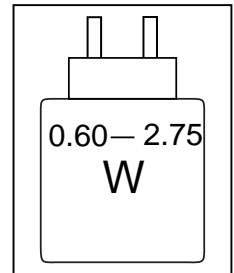


## Strom sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose. Um

Energie zu sparen, schaltet sich das Display nach einiger Zeit ab. Um es wieder zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 bis 4 Mal aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden. Bei längerem Gebrauch kann sich das Telefon warm anfühlen. In der Regel ist das normal.

## Telefon ein- und ausschalten

1. Halten Sie auf dem Telefon die Taste  gedrückt, um es ein- oder auszuschalten. Zum Ausschalten drücken Sie wieder **OK**.
2. Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird **PIN-Code:** angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. Einträge werden mit **Löschen** gelöscht.

**Versuche:** zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr möglich, muss die SIM-Karte dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

## Gerät mit dem PUK-Code entsperren

1. Geben Sie den PUK-Code ein und drücken Sie **OK**. Einträge werden mit **Löschen** gelöscht.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie mit **OK**.

**Hinweis!** Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber. Wurde der PUK-Code mehr als zehn Mal falsch eingegeben, wird die SIM-Karte dauerhaft gesperrt.

## Wie ihr Telefon funktioniert

### Hilfsfunktionen

Folgende Symbole leiten Sie durch die entsprechenden Abschnitte im Handbuch.



Sichtbarkeit



Handhabung



Hören



Sicherheit

### Einrichtungsassistent

Wenn Sie das Gerät erstmalig in Betrieb nehmen, wird ein Einrichtungsassistent gestartet, mit dem einige Grundeinstellungen vorgenommen werden.

1. Wählen Sie gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie die Einstellung, die Sie anpassen möchten. Sie können eine oder mehrere Einstellungen anpassen. Wählen Sie sie aus und drücken Sie **OK**. Drücken Sie **Fertig**, wenn Sie damit fertig sind.
3. Sie erhalten dann eine kurze Anleitung zum Menü Ihres Telefons. Drücken Sie **Weiter**, um die Anleitung schrittweise durchzugehen. Drücken Sie **Fertigstellen**, um die Anleitung zu schließen.

### Externe Anzeige

Auf dem externen Display sehen Sie die Uhrzeit, verschiedene Statusanzeigen sowie Meldungen zu Anrufen, Nachrichten usw. Wenn sich die externe Anzeige abschaltet, drücken Sie eine der beiden Lautstärketasten und halten Sie diese gedrückt, bis das Display wieder aufleuchtet. Siehe auch *Externes Display Einstellungen*, S.48.

### Telefonanzeigen

Leuchten am Telefon:

- Grüne Leuchte, wenn Sie eine neue Meldung zu einer Nachricht, einem verpassten Anruf usw. erhalten haben.
- Rote Leuchte, wenn der Akku fast leer ist und während des Ladevorgangs.


### Meldungsfeld und Statusleiste

Oben auf dem Bildschirm können Sie sehen, ob Benachrichtigungen vorhanden sind.



Drücken Sie **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen und zu sehen, zu welchen Anwendungen eine Benachrichtigung vorhanden ist.

Auch am oberen Rand des Hauptbildschirms können Sie die Statussymbole sehen, z. B. Netzwerksignalstärke, Akkuladestand, Bluetooth-Aktivität und mehr.

## Beschreibungen in diesem Dokument

Die Beschreibungen in diesem Dokument basieren auf der Einrichtung Ihres Telefons zum Kaufzeitpunkt. Die Anweisungen beginnen in der Regel im Startbildschirm. Drücken Sie , um den Startbildschirm anzuzeigen. Einige Beschreibungen sind vereinfacht.

Der Pfeil (➔) gibt die nächste Aktion bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.

**Tip:** Haben Sie die digitale Version dieses Dokuments vor sich, können Sie jederzeit auf   klicken, um zum Inhaltsverzeichnis dieses Dokuments zu gelangen.

## Bedienung der grundlegenden Telefonfunktionen

### Anrufen

- Eine Nummer wählen oder einen Anruf entgegennehmen.
- Anrufliste aufrufen.

### Telefonat beenden/Ein/Aus

- Telefonat beenden oder zum Startbildschirm zurückkehren.
- Zum Ein- bzw. Ausschalten lang gedrückt halten.

### Optionen

Drücken Sie diese Taste, um weitere Optionen im ausgewählten Menü anzuzeigen. In den verschiedenen Menüs und Funktionen zeigt sie die möglichen Optionen für die jeweilige Funktion an. Versuchen Sie immer, diese Taste zu drücken, um weitere Optionen zu entdecken.

### Zurück

Mit dieser Taste kehren Sie zum letzten Bildschirm zurück.

### Weitere Informationen


Drücken, um weitere Informationen zu den Optionen im ausgewählten Menü zu erhalten.

## Notruf (☎)

Drücken Sie diese Taste, um einen Notruf zu tätigen.

## Top 10 ★

Drücken Sie ★, um zum **Top 10** Kontakt zu gelangen.

Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und drücken Sie . Siehe auch *Top 10 verwalten*, S.21.

## Kamera 📷


Drücken Sie diese Taste, um die Kamera-App zu starten und ein Foto oder Video aufzunehmen.

## Mitteilungen ✉

Drücken Sie diese Taste, um die Nachrichten-App zu starten und eine Textnachricht (SMS) oder Bildnachricht (MMS) zu senden.


## Navigationstasten 📁

- (A) Verwenden Sie die **Navigationstasten** zum Navigieren.
- (B) Verwenden Sie die Taste **OK**, um das **Menü** zu öffnen und Aktionen zu bestätigen.

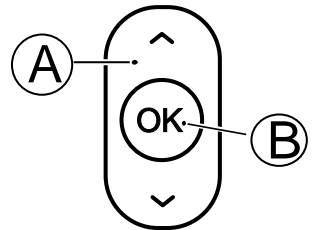


## Standby (Ruhemodus)


Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.

**Tipp:** Sie können stets  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.





## Lautstärkeregelung

Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die Lautstärke während des Gesprächs einzustellen.

Bitte besuchen Sie auch *Lautstärke* , S.59 für weitere Informationen.

**Hinweis!** Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen, siehe *Audioeinrichtung* , S.58.

## Stumm-Modus

Sie können Ihr Gerät auch in den Stumm-Modus versetzen: Halten Sie  gedrückt, bis  angezeigt wird. Um die Klingel- und Nachrichtentöne wieder zu aktivieren, halten Sie  so lange gedrückt, bis  nicht mehr angezeigt wird. Zum Ausschalten von Benachrichtigungstönen siehe auch *Klingenton-Typ*, S.60.

## Headset

**Hinweis!** Sie müssen ein Headset mit 3,5-mm-Stereostecker verwenden. Der USB-C-Ladeanschluss ist nicht audiofähig und unterstützt keinen Anschluss eines USB-C-Headsets.

Ist ein Headset angeschlossen, wird das ins Telefon integrierte Mikrofon automatisch abgeschaltet. Wenn verfügbar, können Sie mit der Hörer-Taste am Headset Anrufe annehmen und beenden.



### VORSICHT

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.


## Text eingeben

### Text manuell eingeben

### Zeichen auswählen

- Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie kurz, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben. Drücken Sie **Löschen**, um Zeichen zu löschen.

### Sonderzeichen

1. Mit  wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt.
2. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit den **Navigationsstasten** und drücken Sie **OK**, um es einzufügen.

---

## Den Cursor innerhalb des Textes verschieben

- Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

## Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und über Texterkennung

- Drücken Sie **#**, um zwischen Texterkennung, Großschreibung des ersten Buchstabens im Satz, Großschreibung, Kleinschreibung und Ziffern zu wählen. Um die Texterkennung zu verwenden, muss die gewünschte Sprache ausgewählt werden, siehe nächster Abschnitt oder *Schriftsprache*, S.46.

## Text über Textvorschlag eingeben

In einigen Sprachen können Sie die Methode des Textvorschlags verwenden, die ein Wörterbuch verwendet, um Wörter vorzuschlagen. Zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion siehe *Texterkennung*, S.46.

- Drücken Sie jede Taste nur **einmal**, auch wenn das angezeigte Zeichen nicht das gewünschte ist. Auf der Grundlage der Tastenfolge, die gedrückt wurde, schlägt Ihnen das Wörterbuch Wörter vor.

## Beispiel








1. Drücken Sie **3**, **7**, **3**, **3**, um das Wort „Fred“ zu schreiben. Schließen Sie die Eingabe des Wortes ab, bevor Sie sich die Vorschläge anschauen.
2. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um den Cursor zu zum Ansehen der Textvorschläge zu verschieben.
3. Drücken Sie **OK** und fahren Sie mit dem nächsten Wort fort. Sie können alternativ auch **0** drücken, um ein Leerzeichen einzugeben und mit dem nächsten Wort fortzufahren.
4. Ist Ihr gewünschtes Wort nicht dabei, so verwenden Sie den manuellen Eingabemodus.

**Hinweis!** Nähere Informationen dazu finden Sie unter *Schriftsprache*, S.46.

**Neues Wort** bedeutet, dass Sie ein Wort manuell eingeben können, wenn es nicht im Wörterbuch gefunden wurde. Das eingegebene Wort wird jedoch nicht für die zukünftige Verwendung im Wörterbuch gespeichert.

## Eingabemodus

Drücken Sie **#**, um den Eingabemodus zu ändern.

 <b>En (oder der Sprachcode für die ausgewählte Sprache)</b>	Texterkennung mit Großschreibung des ersten Buchstabens im Satz und den folgenden Buchstaben im gleichen Wort in Kleinbuchstaben
 <b>en (oder der Sprachcode für die ausgewählte Sprache)</b>	Kleinschreibung mit Texterkennung
 <b>EN (oder der Sprachcode für die ausgewählte Sprache)</b>	GROSSSCHREIBUNG mit Texterkennung
 <b>Abc</b>	Großschreibung des ersten Buchstabens im Satz
 <b>abc</b>	Kleinschreibung
 <b>ABC</b>	GROSSSCHREIBUNG
 <b>123</b>	Ziffern
<b>Schriftsprache</b>	Auswählen, um die Schriftsprache zu ändern, siehe auch <i>Schriftsprache</i> , S.46

## Hörgerätekompatibilität


Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Die Hörgerätekompatibilität stellt keine Garantie dar, dass bestimmte Hörgeräte zusammen mit einem bestimmten Telefon funktionieren. Mobiltelefone enthalten Funksender, die die Leistung von Hörgeräten beeinträchtigen können. Dieses Telefon wurde für den Gebrauch mit Hörgeräten mit der vom Telefon verwendeten Drahtlos-Technologie geprüft, doch existieren ggf. neuere Drahtlos-Technologien, die noch nicht für den Gebrauch mit Hörgeräten geprüft wurden. Um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Hörgerät mit diesem Telefon gut funktioniert, testen Sie beide zusammen, bevor Sie es erwerben.

Der Standard für Hörgerätekompatibilität umfasst zwei Kennzeichnungsarten:

- **M:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „M-Modus“ oder den akustischen Kopplungs-Modus eingestellt ist, und positionieren Sie den Telefonhörer in der Nähe des integrierten Mikrofons des Hörgerätes. Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten – zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht oberhalb des Ohres ggf. eine bessere Leistung bei Hörgeräten, deren Mikrofone sich hinter dem Ohr befinden.
- **T:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „T-Modus“ oder den Telefonspulen-Kopplungs-Modus

---

eingestellt ist (nicht alle Hörgeräte verfügen über diesen Modus). Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten – zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht unter oder vor dem Ohr ggf. eine bessere Leistung.

Siehe auch *Audioeinrichtung* , S.58 zu den Anpassungsmöglichkeiten der Telefon-Audioeinstellungen.

## Das Telefon an einen Computer anschließen

Schließen Sie das Telefon an einen Computer an, um Bilder und andere Dateitypen zu übertragen. Verbinden Sie das Telefon zunächst über ein USB-Kabel mit dem Computer. Im Dateibrowser Ihres Computers können Sie Inhalte per Drag & Drop zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen.

**Hinweis!** Gegebenenfalls können Sie urheberrechtlich geschütztes Material nicht übertragen.

### Inhalte per Drag & Drop zwischen dem Telefon und dem Computer übertragen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer an.
2. Warten Sie, bis das Telefon oder die Speicherkarte als externe Laufwerke im Dateibrowser angezeigt werden.
3. Verschieben Sie die ausgewählten Dateien per Drag & Drop zwischen dem Telefon und dem Computer.

**Hinweis!** Bei den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen, können Sie Dateien per USB-Kabel übertragen.



### Sicheres Trennen des USB-Kabels


1. Stellen Sie sicher, dass die Hardware sicher entfernt werden kann.
2. Trennen Sie das USB-Kabel.

**Hinweis!** Die Computeranweisungen können sich je nach Betriebssystem unterscheiden. Siehe die Dokumentation des Betriebssystems Ihres Computers für weitere Informationen.






# Anrufe

## Anrufe tätigen


1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Zum Löschen wählen Sie **Löschen**.
2. Drücken Sie , um einen Anruf zu tätigen.
3. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

**Tip:** Achten Sie bei internationalen Anrufen darauf, vor der Landesvorwahl zunächst + einzugeben, damit Sie korrekt verbunden werden. Drücken Sie zweimal , um die internationale Vorwahl + einzugeben.

## Anruf vom Telefonbuch

1. Drücken Sie , um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Blättern Sie durch das Telefonbuch oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe *Text eingeben* , S.11.
3. Drücken Sie **OK**, um einen Eintrag auszuwählen, und dann , um den ausgewählten Eintrag anzurufen.  
Alternativ können Sie  drücken, um direkt anzurufen.
4. Drücken Sie , um den Anruf abubrechen.



## Anrufe entgegennehmen

1. Öffnen Sie das Telefon, um den Anruf anzunehmen.  
Um einen eingehenden Anruf durch Öffnen des Telefons nicht zu beantworten, siehe *Antwortmodus*, S.54.
2. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

**Tip:** Drücken Sie eine der Lautstärketasten, um den Klingelton während eines eingehenden Anrufs vorübergehend stummzuschalten.

## Anrufoptionen


### Stummschaltung



Drücken Sie  **Ton aus**, um das Mikrofon zu deaktivieren. Drücken Sie  **Stummschaltung aufheben**, um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

## Lautsprecher

Drücken Sie während eines Anrufs den rechten Softkey **Lautsprecher**, um den Lautsprechermodus zu aktivieren. Sprechen Sie deutlich aus einer Entfernung von höchstens 1 m in das Mikrofon des Telefons. Drücken Sie den rechten Softkey **Lautsprecher**, um den Lautsprechermodus zu deaktivieren.


## Optionen

Während eines Gesprächs können Sie mit der Optionstaste () auf weitere Funktionen zugreifen.

- **Hinzufügen**, um eine weitere Nummer anzurufen. Wenn die zweite Partei verbunden ist, drücken Sie erneut  und dann:
  - **Anrufe zusammenführen/Telefonkonferenz aufsplitten**, um die beiden Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenzuführen und sie bei Bedarf wieder zu trennen.
  - **Austauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
  - **Übertragen**, um die beiden Anrufe zusammenzuführen und selbst aufzulegen.
- **Anruf halten/Anruf wieder aufnehmen**, um den aktuellen Anruf zu halten/weiterzuführen.
- **Ton aus**, um das Mikrofon auszuschalten. Siehe oben.
- **Beenden**, um den aktuellen Anruf zu beenden (wie bei )
- **Alle Anrufe beenden**, um alle laufenden Anrufe zu beenden.

**Hinweis!** Informationen zu Einstellungen für den Anruf finden Sie unter *Anrufe*, S.52

## Notrufe

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann  drücken.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

**WICHTIG**



Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

**Anrufinformationen**

Während eines Gesprächs werden die gewählte Telefonnummer oder die Telefonnummer des Anrufers sowie die Gesprächsdauer angezeigt. Bei unterdrückter Anruferidentität oder einem unbekanntem Anrufer wird **Privat** oder **Unbekannte** auf der Anzeige angezeigt.

**Anrufliste**

Angenommene Anrufe, vermisste und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen Anrufliste gespeichert.

1. Drücken Sie .  
Drücken Sie alternativ **OK** →  **Anrufliste**.
2. Anrufe werden je nach Anruftyp wie folgt angezeigt:




Eingehender Anruf




Ausgehender Anruf



Anruf in Abwesenheit

3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie zum Wählen .



Alternativ können Sie einen Eintrag auswählen und für folgende Optionen  drücken:



- **Details**, um sich Details des ausgewählten Anrufs anzeigen zu lassen.
- **Anrufen**, um die gewählte Nummer/den Kontakt anzurufen.
- **Nachricht senden**, um eine Textnachricht zu versenden.
- **Zu Kontakten hinzufügen**, um die Nummer in den Kontakten zu speichern.
  - **Zu neuen Kontakten hinzufügen**, um die Nummer als neuen Kontakt hinzuzufügen.
  - **Zu bestehendem Kontakt hinzufügen**, um die Nummer zu einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.

- **Zur Blacklist hinzufügen/Aus der Blacklist löschen**, um die Nummer zu sperren/entsperren. Von einer gesperrten Nummer erhalten Sie keine Anrufe oder Nachrichten mehr. Siehe *Schwarze Liste*, S.51.
- **Löschen**, um den ausgewählten Eintrag im Anrufprotokoll zu löschen.
- **Alles löschen**, um alle Einträge im Anrufprotokoll zu löschen.





# Tel-Buch

## Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie , um  **Tel-Buch** → **Kontakt hinzufügen** zu öffnen, und wählen Sie den Speicherort aus.
2. Wählen Sie **Bild Wählen**, und drücken Sie **OK**, um ein Bild zum Kontakt hinzuzufügen.
3. Wenn Sie **Name**, **Handy-Nummer**, **Privatnummer**, **Geschäftlich** eingeben, können Sie auch einen besonderen Klingelton für Anrufe vom ausgewählten Kontakt auswählen.
4. Drücken Sie **Sichern**.

**Tip:** Achten Sie bei internationalen Anrufen darauf, vor der Landesvorwahl zunächst + einzugeben, damit Sie korrekt verbunden werden. Drücken Sie zweimal , um die internationale Vorwahl + einzugeben. Es ist sinnvoll, Ihre Kontakte stets mit einem vorgesetzten + vor der Ländervorwahl zu speichern, auch für Ihre lokalen/inländischen Kontakte, damit Sie sie auch im Ausland problemlos erreichen können. Drücken Sie mehrmals , um Folgendes in die Nummer aufzunehmen: **P** (für eine 3-Sekunden-Wählpause) oder **W** (um zu warten, bis Sie **Senden** drücken).

## Verwalten von Telefonbuchkontakten

1. Drücken Sie , um  **Tel-Buch** zu öffnen.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie :
  - **Kontakt hinzufügen**, um einen Eintrag im Telefonbuch anzulegen.
  - **Bearbeiten**, um den Kontakt zu bearbeiten. Anschließend drücken Sie **Sichern**.
  - **Kontakte durchsuchen**, um einen Kontakt zu suchen.
  - **Zu Top 10 hinzufügen**, um anzugeben, dass der Eintrag unter den ersten Kontakten im Telefonbuch aufgeführt werden soll.
  - **Löschen**, um den ausgewählten Kontakt zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**.
  - **Mehrere löschen**, um mehrere Kontakte zu löschen. Wählen oder suchen Sie die Kontakte, die Sie löschen möchten. Sie können auch  → **Alles markieren** drücken, um alle Kontakte auszuwählen. Bestätigen Sie mit **OK**, um die ausgewählten Kontakte zu löschen.

- **Kontakte kopieren**, um Kontakte von/in Telefon und SIM-Karte zu kopieren.
    - **Kopieren von**: wählen Sie aus, von welchem Speicherort Sie kopieren möchten.
    - **Kopieren nach**: wählen Sie aus, an welchen Speicherort die Kontakte kopiert werden sollen.
    - Drücken Sie **Kopieren**, um die zu kopierenden Kontakte auszuwählen. Mit **Alles markieren** wählen Sie alle Kontakte aus.
    - Drücken Sie **☰ → OK**, um den Kopiervorgang zu starten.
  - **V-Karte senden**, um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard über die ausgewählte Methode zu senden.
  - **Nachricht senden**, um eine Nachricht zu senden. Siehe *Erstellen und Senden von Textnachrichten (SMS)/Bildnachrichten (MMS)*, S.26.
  - **Eigene Nummer**: kann vom Netzbetreiber voreingestellt sein. Falls nicht, können Sie den Namen und die Nummer Ihrer SIM-Karte festlegen.
  - **Kurzwahlkontakte**, um Direktwahlnummern für **2** bis **9** zu speichern. Wählen Sie die gewünschte Direktwahlnummer aus und fügen Sie Kontakte hinzu, bzw. ersetzen oder löschen Sie sie. Halten Sie die zugewiesene Direktwahl Taste gedrückt.
  - **Speicherstatus**, um den Status des Telefonbuchspeichers anzuzeigen.
  - **Importieren/Exportieren** zum Kopieren von Kontakten vom/auf das Telefon und von der/auf die Speicherkarte.
    - **Kontakte importieren**, um Kontakte vom internen Speicher oder von der SD-Karte in das Telefonbuch zu kopieren. Wählen Sie, aus welchem Verzeichnis Sie importieren möchten, und wählen Sie dann die Kontakte aus. Drücken Sie **OK**, um die Kontakte zu importieren.
    - **Kontakte exportieren**, um Kontakte aus dem Telefonbuch in einen internen Speicher oder auf eine SD-Karte zu kopieren. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie exportieren möchten, und wählen Sie dann den Speicherort für die Kontakte aus.
3. Sie können auch einen einzelnen Kontakt auswählen und **OK** drücken; anschließend drücken Sie **☰**:
- **Bearbeiten**, um den Kontakt zu bearbeiten. Anschließend drücken Sie **Sichern**.

- **Löschen**, um den ausgewählten Kontakt zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**.

## Top 10 verwalten

Ein Top 10-Kontakt gehört zu den ersten 10 Kontakten im Telefonbuch. Siehe *Top 10* ★, S.10 zur Verwendung.


1. Drücken Sie ★ und wählen Sie einen der leeren Einträge aus und drücken Sie **Hinzufügen**.
2. Blättern Sie durch das Telefonbuch und drücken Sie **Wählen**.
3. Wenn dem ausgewählten Kontakt kein Bild zugeordnet ist, werden Sie aufgefordert, ein Bild hinzuzufügen. **Ja**, wenn Sie ein Bild hinzufügen möchten, sonst **Nein**. Fertig

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie ≡ → **Ändern** oder **Entfernen**.




Um den Ansichtsmodus zu ändern, drücken Sie ≡ → **Modus anzeigen** und wählen Sie **Liste** oder **Einzel**.

**Tip**: Falls Sie sich leichter an ein Bild statt an einen Namen erinnern können, kann **Modus anzeigen** → **Einzel** zusammen mit einem dazugehörigen Bild sehr nützlich sein.

## ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall) ♥

Ersthelfer können im Notfall über  **Notfall** auf Ihrem Telefon zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

Informationen zu ICE (In Case of Emergency; Im Notfall) finden Sie am Anfang Ihres Telefonbuchs.

1. Drücken Sie , um  **Tel-Buch** →  **Notfall** zu öffnen.
2. Drücken Sie **Meine Daten** → **Bearbeiten**, um Informationen zum jeweiligen Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
  - **Name**, um Ihren Namen einzugeben.
  - **Adresse**, um Ihre Heimatadresse einzugeben.
  - **Meine Nummer**, um Ihre Telefonnummer einzugeben.

- **Geburtstag**, um Ihr Geburtsdatum einzugeben.
- **Sprache**, um Ihre bevorzugte Sprache einzugeben.

Wenn Sie **Meine Daten** abgeschlossen haben, drücken Sie **Sichern**.

3. Drücken Sie **Meine Gesundheit** → **Bearbeiten**, um Informationen zum jeweiligen Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

- **Krankheit**, um alle vorhandenen Erkrankungen oder Medizinprodukte (z. B. Diabetes, Herzschrittmacher usw.) einzugeben.
- **Allergien**, um alle diagnostizierten Allergien (z. B. gegen Penicillin, Insektenstiche) einzugeben.
- **Blutgruppe**, um Ihre Blutgruppe einzugeben.
- **Impfungen**, um alle wichtigen Impfungen einzugeben.
- **Medikamente**, um alle Medikamente einzugeben, die Sie einnehmen.
- **Versicherung**, um den Namen Ihrer Versicherung und die Nummer der Police einzugeben.
- **Arzt**, um den Namen Ihres Arztes einzugeben.
- **Telefonnummer**, um die Telefonnummer Ihres Arztes einzugeben.

Wenn Sie **Meine Gesundheit** abgeschlossen haben, drücken Sie **Sichern**.

4. Drücken Sie **Notrufkontakte** → **Bearbeiten**, um Informationen zum jeweiligen Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

**Hinweis!** Sie können zwei **Notrufkontakte** hinzufügen.

- **Name**, um den Namen Ihres ICE-Kontakts einzugeben.
- **Beziehung**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen.
- **Telefonnummer**, um die Telefonnummer Ihres ICE-Kontakts einzugeben.

Wiederholen Sie die Schritte für einen zweiten ICE-Kontakt.

Wenn Sie **Meine Daten** abgeschlossen haben, drücken Sie **Sichern**.

## Notruftaste



Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie über die Notruftaste problemlos Ihre festgelegten **Helfer** anrufen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Notruf-Funktion aktiviert und konfiguriert ist. Tragen Sie in die Nummernliste Empfänger (**Helfer**) ein und bearbeiten Sie die Textnachricht. Siehe *Notruf-Einstellungen*, S.23.

### Einen Notruf tätigen



#### VORSICHT

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

1. Wenn Sie Hilfe benötigen, halten Sie die Notruftaste für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie sie zweimal innerhalb 1 Sekunde. Der Notruf wird nach einer Verzögerung von 5 Sekunden gestartet. In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehlalarm vermeiden, indem Sie  drücken.
2. Eine Notruf-Textnachricht (SMS) wird an alle **Helfer** gesendet.  
**Hinweis!** Diese muss zuerst aktiviert werden, um zu funktionieren. Siehe *Notruf-SMS*, S.24.
3. Der erste **Helfer** in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb einer festgelegten Zeit (Standardeinstellung ist 25 Sekunden) angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Der Wählvorgang wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen wird oder bis  gedrückt wird.

**Hinweis!** Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die entsprechende Nummer verwenden.

### Notruf-Einstellungen

#### Aktivierung

Aktivieren Sie die Notruffunktion mit der Notruftaste.

1. Drücken Sie **Menü** → **Notruf** → **Aktivierung**:

- **An**, um die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt zu halten oder zweimal innerhalb von 1 Sekunde zu drücken.
- **An (3)**, um die Taste dreimal innerhalb von einer Sekunde zu drücken.
- **Aus**, um die Notruf-Tastenfunktion zu deaktivieren.

## Helfer

Fügen Sie der Liste Nummern hinzu, die angerufen werden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

### WICHTIG

Informieren Sie die Empfänger in der Nummernliste immer darüber, dass sie als Ihre Hilfskontakte (Notfallkontakte) aufgeführt sind.

1. Drücken Sie **Menü** → **Notruf** → **Helfer**.
2. Drücken Sie **Hinzufügen** → **Manuell**, um Namen/Nummern manuell hinzuzufügen.  
Drücken Sie alternativ **Kontakte**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **Sichern**.

**Tipp:** Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen durch Drücken von OK aus. Drücken Sie **≡** → **Bearbeiten** oder **Als Helfer löschen**.

## Notruf-SMS

Es besteht die Möglichkeit, eine Textnachricht an die Empfänger (**Helfer**) in der Liste zu senden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

1. Drücken Sie **Menü** → **Notruf** → **Notruf-SMS**.
2. Markieren Sie **SMS senden**, um das Senden der Notruf-Textnachricht zu aktivieren.

**Hinweis!** Für den Empfänger der Notrufnachricht ist es hilfreich, wenn Sie hinzuzufügen, dass es sich um einen Notrufalarm handelt und dass er von Ihnen kommt.

Informieren Sie die Empfänger in der Nummernliste immer darüber, dass sie als Ihre Notfallkontakte (**Helfer**) aufgeführt sind.

**Beispiel:** „Dies ist ein Notruf von Max Mustermann.“

3. Blättern Sie zum Nachrichtenfeld, und schreiben Sie die Nachricht.

4. Drücken Sie **Sichern**, um die Nachricht zu speichern.

## Position SMS

### WICHTIG

Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet Position SMS Datendienste. Je nach Datentarif können zusätzliche Kosten anfallen. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsgebühren für Ihren Vertrag erkundigen.

Diese Funktion sendet eine Textnachricht mit der Position des Nutzers an die Kontakte in der Nummernliste, wenn ein Notruf eingeht. Die Nachricht enthält das Datum, die Zeit und die Positionierungsinformationen des Do-ro-Nutzers. Wenn keine Position ermittelt werden kann, enthält die Nachricht die zuletzt bekannte Position.

1. Drücken Sie **Menü** → **Notruf** → **Position SMS**.
2. Wählen Sie **Einschalten**, um das Senden der Positions-Textnachricht zu aktivieren.

## Notruf-Signal

Wählen Sie das Benachrichtigungssignal für den Notruf aus.

1. Drücken Sie **Menü** → **Notruf** → **Notruf-Signal**:
  - **Hoch** für laute Signale (standardmäßig).
  - **Gering** für ein leises Signal.
  - **Lautlos** für keine Signalkennung, wie ein normaler Anruf.

Drücken Sie **OK**, um den gewünschten Signaltyp auszuwählen.

## Wähldauer




Wählen Sie, wie lange das Telefon die Nummer eines Helfers wählen soll, bevor es zur nächsten Nummer in der Liste übergeht. Stellen Sie diese Zeit so ein, dass sie kürzer ist als die Aktivierungszeit für einen Anrufbeantworter.

1. Drücken Sie **Menü** → **Notruf** → **Wähldauer**.
2. Stellen Sie ein, wie viele Sekunden lang das Telefon die Nummer eines Helfers wählen soll, bevor es zur nächsten Nummer in der Liste übergeht. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK**.



## Nachrichten

### Erstellen und Senden von Textnachrichten (SMS)/ Bildnachrichten (MMS)

Eine Textnachricht (SMS) ist eine kurze Textnachricht, die an andere Mobiltelefone gesendet werden kann. Eine Bildnachricht (MMS) kann Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos enthalten. Die Nachrichteneinstellungen für die meisten Dienstanbieter sind bereits von Anfang an enthalten.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Schreiben**.  
Alternativ können Sie die Schnell taste  → **Schreiben** drücken.
2. Drücken Sie , und wählen Sie mit **Wählen/OK** einen Empfänger und eine Nummer aus Ihren Kontakten aus. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Fertig**.  
Alternativ geben Sie die Nummer ein, um den Empfänger manuell hinzuzufügen, und drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind.





**Hinweis!** Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet.

3. Gehen Sie zum Nachrichtefeld und schreiben Sie Ihre Nachricht, siehe *Text eingeben* , S.11.
4. Drücken Sie  für folgende weitere Optionen:
  - **Bild hinzufügen**, um mit der Kamera ein Bild aufzunehmen oder ein Bild aus Ihrer Galerie hinzuzufügen.  
**Hinweis!** Wenn Sie mehr als ein Bild hinzufügen, werden die folgenden Bilder vom Telefon verkleinert. Versenden Sie nur ein Bild pro Nachricht, wenn sie die höchste Bildqualität beibehalten wollen.
  - **Sprachmitteilung hinzufügen**, um eine aufgezeichnete Sprachnachricht hinzuzufügen.
  - **Video hinzufügen**, um mit der Kamera ein Video aufzuzeichnen.
  - **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff hinzuzufügen.
  - **Kontakt hinzufügen**, um einen Kontakt als vcf-Datei aus Ihrem Telefonbuch hinzuzufügen.
  - **Audiodatei hinzufügen**, um eine Audioaufnahme aus Ihrer Bibliothek hinzuzufügen.

- **Vorschau**, um vor dem Senden eine Vorschau der Nachricht anzuzeigen.
  - **Hinzufügen**, um weitere Elemente zur Nachricht hinzuzufügen.
  - **Anhang löschen**, um ein oder mehrere Elemente aus der Nachricht zu entfernen.
  - **Als Entwurf speichern**, um die aktuelle Nachricht zu speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden.
5. Abschließend drücken Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.




## Lesen und Behandeln von Nachrichten

### Posteingang, Entwürfe, Gesendet und Ausgang


1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen**.  
Alternativ können Sie die Schnell taste  drücken.
2. Wählen Sie **Posteingang**, **Entwürfe**, **Gesendet** oder **Ausgang**.
3. Drücken Sie  für weitere Nachrichtenoptionen:
  - **Anrufen**, um die gewählte Nummer/den Kontakt anzurufen.
  - **Details**, um Nachrichtendetails anzuzeigen.
  - **Weiterleiten**, um die Nachricht weiterzuleiten. Bearbeiten Sie die Nachricht (falls erwünscht) und geben Sie den Empfänger ein. Drücken Sie dann **OK**, um die Nachricht zu senden.
  - **Löschen**, um diese einzelne Nachricht zu löschen.
  - **Alles löschen**, um alle Nachrichten zu löschen.
  - **Zu Kontakten hinzufügen**, um die Nummer als neuen Kontakt zu speichern oder zu einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.
4. Wählen Sie eine einzelne Nachricht aus, und drücken Sie **OK** zum **Öffnen** der Nachricht.
5. Drücken Sie  für die gleichen Optionen wie oben und zusätzlich:
  - **Abspielen**, um eine Multimedia-Nachricht anzuzeigen.
  - **Mediadateien speichern**, um einen Medienanhang zu speichern.

### Sprachmitteilungen erstellen und senden

Eine Sprachnachricht ist eine kurze aufgesprochene Sprachnachricht, die an andere Mobiltelefone gesendet werden kann. Die Länge der Sprachnachricht ist abhängig vom Netzbetreiber, in der Regel jedoch nicht länger als etwa 13 Sekunden.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Sprachnachricht**.  
Alternativ können Sie die Schnell Taste  → **Sprachnachricht** drücken.
2. Die Sprachaufzeichnung beginnt sofort. Sprechen Sie deutlich aus einer Entfernung von höchstens 1 m in das Mikrofon des Telefons.
  - Drücken Sie **OK**, um die Aufzeichnung anzuhalten (**||**), drücken Sie **OK**, um die Aufzeichnung fortzusetzen (**●**).
  - Drücken Sie **■**, um die Aufzeichnung zu beenden.
3. Drücken Sie , und wählen Sie einen Empfänger und eine Nummer aus Ihren Kontakten aus. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Fertig**.  
Alternativ geben Sie die Nummer ein, um den Empfänger manuell hinzuzufügen, und drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind.

**Hinweis!** Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet.


4. Gehen Sie zum Nachrichtefeld und schreiben Sie Ihre Nachricht, siehe *Text eingeben* , S.11.
5. Abschließend drücken Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## Mitteilungseinstellungen

### Textnachricht (Textnachricht)

#### Mitteilungszentrum

Textnachrichten benötigen eine Nachrichtenzentrale, die normalerweise automatisch auf Ihrem Telefon eingerichtet wird. Die Nummer erhalten Sie vom Mobilfunkanbieter.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Textnachricht** → **Mitteilungszentrum**.
2. Drücken Sie **OK** und geben Sie die Nummer des Servicecenters ein.


**Hinweis!** Die Nummer des Servicecenters ist normalerweise auf Ihrer SIM-Karte voreingestellt und kann möglicherweise nicht geändert werden.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

#### SMS-Gültigkeitszeitraum

Ist das Mobiltelefon des Empfängers offline, wird eine SMS im SMS-Center zwischengespeichert. Es ist möglich, die Gültigkeitsdauer der SMS festzulegen. Das bedeutet, dass die SMS-Nachricht nach einiger Zeit aus dem SMS-

Center gelöscht und nicht mehr an das Mobiltelefon des Empfängers weitergeleitet wird, wenn es online geht.


1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Textnachricht**.
2. Legen Sie die **SMS-Gültigkeitszeitraum** fest.

**Hinweis!** Diese Einstellung muss normalerweise nicht geändert werden.

### Zustellbarkeitsbericht


Sie können wählen, ob Sie von Ihrem Telefon informiert werden möchten, sobald Ihre Textnachricht beim Empfänger angekommen ist.

**Hinweis!** Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Textnachricht**.
2. Wählen Sie **Zustellbarkeitsbericht** mit **OK**, um die Einstellung zu aktivieren.


### Bevorzugtes Speichermedium

Wählen Sie den bevorzugten Speicher für Ihre Nachrichten.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Textnachricht** → **Bevorzugtes Speichermedium**.
2. Wählen Sie eine Option aus, um die Nachrichten auf dem **Telefon** oder der **SIM** zu speichern.

### SMS-Erinnerung


Die Erinnerung warnt Sie einmal, wenn Sie Ihre Nachrichten nicht innerhalb von 10 Minuten nach Erhalt überprüft haben.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Textnachricht**.
2. Wählen Sie **SMS-Erinnerung** mit **OK**, um die Einstellung zu aktivieren.

### Eingabemethode


Mit „Eingabemodus“ können Sie zwischen bestimmten sprachenspezifischen Sonderzeichen (Unicode) oder einfacheren Zeichen für die Eingabe von Textnachrichten wählen. Mit **Automatisch** werden Sonderzeichen ermöglicht. Sonderzeichen benötigen mehr Platz und die Größe jeder Nachricht wird ggf. auf 70 Zeichen reduziert. **GSM-Alphabet** wandelt jedes

Sonderzeichen in einfache Buchstaben um, z. B. wird Î zu I. Jede Nachricht kann 160 Zeichen enthalten.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Textnachricht** → **Eingabemethode**.
2. Wählen Sie die Eingabemethode:
  - **Automatisch** (Standard), um bei Bedarf Sonderzeichen zuzulassen; aber jede Nachricht kann auf 70 Zeichen beschränkt werden.
  - **GSM-Alphabet**, um Sonderzeichen in Klartextzeichen umzuwandeln.



### Speicherstatus

So zeigen Sie an, wie viel Speicherplatz auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher belegt ist.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Textnachricht** → **Speicherstatus**.
2. So zeigen Sie an, wie viel Speicherplatz auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher belegt ist.

### Multimedia-Nachricht (Multimedia-/Bildnachricht)

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Funktionen wie gewünscht.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Multimedia-Nachricht** → **MMS Konto**:
2. Wählen Sie Ihren Dienstanbieter aus, und drücken Sie **OK**, um dieses MMS-Konto zu aktivieren.
3. Drücken Sie  für die folgenden Optionen:

Diese Einstellungen werden zur Verwendung der Bildnachricht-Funktion benötigt. Die Einstellungen für Bildnachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch zugesendet werden.




  - **Neue Verbindung**: Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, sollte Ihr Netzbetreiber nicht auf der Liste stehen: Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den korrekten Einstellungen.
    - **Name**, um einen Kontonamen hinzuzufügen.
    - **Benutzername**, um einen Benutzernamen hinzuzufügen.
    - **Passwort**, um ein Kennwort hinzuzufügen.
    - **Anschluss**, um einen APN (Access Point Name) hinzuzufügen.

- **Autorisierungsart**, um die Art der Authentifizierung festzulegen, die verwendet werden soll, wenn Ihr Dienstanbieter über einen APN mit Benutzernamen und Kennwort verfügt.
  - **IP-Typ**, um das Protokoll festzulegen, das das Gerät verwenden muss, um über Mobilfunkdaten auf das Internet zuzugreifen.
  - **Schnittstelle**, um eine Gateway-Proxy-Adresse hinzuzufügen.
  - **Hafen**, um einen Gateway-Proxy-Port hinzuzufügen.
  - **Startseite**, um eine Homepage hinzuzufügen.
  - **Erweiterte Einstellungen** für erweiterte Einstellungen:
    - **DNS-Adresse**, um eine DNS-IP-Adresse für Ihren Dienstanbieter hinzuzufügen.
    - **Netzwerktyp**, um den Netzwerktyp einzustellen. Wählen Sie entweder **WAP** oder **HTTP**.
    - Drücken Sie **Sichern**, wenn Sie damit fertig sind.
  - **Suche**, um nach allen verfügbaren MMS-Konten (APN) zu suchen.
  - **Löschen**, um das ausgewählte MMS-Konto (APN) zu löschen.
  - **Bearbeiten**, um das ausgewählte MMS-Konto (APN) zu bearbeiten.
4. Aktivieren/Deaktivieren/Wählen Sie die Funktionen wie gewünscht.
- **Zustellbarkeitsbericht**, um eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald Ihre Multimedienachricht beim Empfänger angekommen ist.
  - **Lesebericht senden**, um eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald Ihre Multimedienachricht vom Empfänger gelesen wurde.
  - Wählen Sie **Dateispeicherung**, um Multimediateien auf **Telefon** oder **Speicherkarte** (falls installiert) zu speichern.
  - **Speicherstatus**, um den belegten Speicherplatz des ausgewählten Speichers anzuzeigen.

## Zellinformationen

Sie können Nachrichten über verschiedene Themen von Ihrem Netzbetreiber beziehen, wie zum Beispiel Informationen über Wetter und Straßenverkehr in einer bestimmten Region. Informationen über die verfügbaren Kanäle und die entsprechenden Kanaleinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Wenn sich Ihr Telefon im Roaming-Modus befindet, können keine Cell-Broadcast-Nachrichten empfangen werden.

Drücken Sie **OK**, um eine Mobilfunknachricht zu lesen.



1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Zellinformationen**.
2. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:
  - **Sprachen**, um auszuwählen, für welche Sprachen Broadcast-Nachrichten angezeigt werden sollen.
  - **Kanaleinstellungen** für Kanaleinstellungen:  
Markieren Sie den jeweiligen Kanal, um Nachrichten auf diesem Kanal zu empfangen.  
Drücken Sie , um Kanäle zu bearbeiten:
    - **Kanal hinzufügen**, um einen neuen Kanal für den Empfang von Broadcast-Nachrichten hinzuzufügen. Legen Sie die Kanalnummer und den Titel fest, und drücken Sie **Sichern**, um die Einstellungen zu speichern und zu aktivieren.
    - **Kanal bearbeiten**, um den ausgewählten Kanal zu bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Sichern**.
    - **Kanal löschen**, um den ausgewählten Kanal zu löschen. Bestätigen Sie den Vorgang mit **Ja**.
3. Drücken Sie  für folgende Optionen:
  - **Weiterleiten**, um eine Nachricht weiterzuleiten.
  - **Löschen**, um eine Nachricht zu löschen.
  - **Einstellungen** für weitere Optionen:

**Hinweis!** Nicht alle Betreiber bieten die Cell-Broadcast-Nachrichtenfunktion in ihrem Netzwerk an.

## Notfallbenachrichtigung

**Notfallbenachrichtigung** ist der Oberbegriff für den auf **Zellinformationen**-Technologie basierten öffentlichen Warndienst. Sie erhalten eine Nachricht, wenn eine Behörde eine Warnmeldung sendet. Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.


## Posteingang

1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Notfallbenachrichtigung**.
2. Wählen Sie **Posteingang**.
3. Drücken Sie  für die folgenden Optionen (die verfügbaren Optionen können sich je nach ausgewähltem Nachrichtentyp unterscheiden):

- **Ansicht**, um die ausgewählte Nachricht zu öffnen und anzuzeigen.
- **Löschen**, um diese einzelne Nachricht zu löschen.
- **Alles löschen**, um alle Nachrichten zu löschen.

## Einstellungen



Wählen Sie aus, welche Art von Alarmmeldungen Sie empfangen möchten.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Notfallbenachrichtigung** → **Einstellungen**.
2. Aktivieren/deaktivieren Sie den Nachrichtentyp mit der Taste **OK**.

## Mailbox einrichten

Wenn Sie von Ihrem Anbieter eine Mailbox (Anrufbeantworter im Handynetz) eingestellt bekommen haben, können Anrufer eine Sprachmitteilung hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können. **Mailbox** ist ein Dienst Ihres Netzbetreibers, den Sie u. U. zuerst abonnieren müssen. Weitere Informationen und die Nummer für die Mailbox erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## Mailbox anrufen


- Halten Sie die Schnell taste  gedrückt.
1. Drücken Sie **Menü** →  **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Mailbox**.
  2. Drücken Sie **Bearbeiten**, geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie den Vorgang mit **OK**.

# Wetter

## WICHTIG




Die Wetterfunktion nutzt Datendienste, was mit erheblichen Kosten verbunden sein kann. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen.

Zeigen Sie das Wetter für die von Ihnen gewählte Stadt an.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Wetter**.
2. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

**Hinweis!** Um das Wetter zu sehen, müssen Sie zuerst eine Stadt auswählen.





## Wettereinstellungen

1. Drücken Sie **Menü** →  **Wetter**.
2. Wählen Sie **Wetter**: Wenn Sie die Wetterfunktion zum ersten Mal öffnen, werden Sie aufgefordert, die nächstgelegene Stadt für Ihre Wettervorhersagen einzugeben. Geben Sie den Namen der Stadt ein, und drücken Sie **Suche**, um die Suche zu starten. Wählen Sie die Stadt aus der Liste aus, und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie  für Optionen.
  - **Stadt**: Drücken Sie  und dann **Bearbeiten**, um die Stadt zu bearbeiten, oder drücken Sie **Löschen**, um die Stadt zu löschen.
  - Wählen Sie **Hintergrund** und dann **Einschalten** (um das Wetter im Standby-Modus abzufragen).
  - Drücken Sie **Temperatureinheit**, um entweder **Celsius** oder **Fahrenheit** auszuwählen.




# Kamera

Über das Kamera-Menü können Sie Fotos und Videos aufnehmen und ansehen.

Für scharfe Fotos und Videos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

1. Drücken Sie die Schnelltaste .  
Alternativ können Sie **Menü** →  **Kamera** drücken.
2. Mit / können Sie das Bild vor der Aufnahme vergrößern oder verkleinern.

**Hinweis!** Zoomen kann die Bildqualität beeinträchtigen.

3. Drücken Sie  oder **OK**, um ein Foto aufzunehmen oder eine Videoaufnahme zu starten/stoppen.
4. Bei Videoaufnahmen drücken Sie **|| (OK)**, um die Aufnahme zu unterbrechen, und , um die Aufnahme zu beenden. Drücken Sie **Ja**, um die Aufnahme zu speichern.
5. Drücken Sie  für folgende weitere Optionen:

**Hinweis!** Einige Funktionen sind entweder nur im Foto- oder im Videomodus verfügbar.

## Bilder

- Unter „Bilder“ werden alle von Ihnen aufgenommenen Fotos und Videos in der Galerie angezeigt. Weitere Informationen unter *Galerie*, S.42.

## Blitz

- **Automatisch**, um automatisch den Blitz/die Lampe je nach Umgebungslicht zu aktivieren.
- **Aus**, um den Blitz/die Lampe unabhängig vom Umgebungslicht einzuschalten.
- **Einschalten**, um den Blitz/die Lampe unabhängig vom Umgebungslicht auszuschalten.

**Hinweis!** Die Einstellung für den Blitz bleibt so lange unverändert, bis sie geändert wird.

## Kamera/Videokamera

- Zum Umschalten zwischen Kamera- und Videoaufnahme.

## Qualität

- Stellen Sie die Qualität für Foto/Video ein. Je höher die Einstellung, umso besser ist die Qualität.

**Hinweis!** Bessere Qualität benötigt aber auch mehr Speicherkapazität.

## Shutter Sound

- Wählen Sie diese Option, um den **Shutter Sound** auf „Ein“ oder **Aus** zu setzen.


## Bevorzugtes Speichermedium

- **Telefon**, um Bilder oder Videos im Telefonspeicher zu speichern.
- **Speicherkarte**, um Bilder oder Videos auf der Speicherkarte zu speichern.

**Hinweis!** Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine kompatible externe Speicherkarte im Gerät eingesetzt ist. Siehe *SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einlegen*, S.3.


## Weckfunktion

**Hinweis!** Der Wecker funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Weckfunktion**.
2. Drücken Sie **≡** → **Hinzufügen**, um eine neue Weckzeit einzustellen.
3. Wählen und setzen Sie die verschiedenen Optionen:
  - Stellen Sie den Wecker auf **Ein** oder **Aus**.
  - Stellen Sie die Weckzeit ein.
  - Legen Sie die Optionen für **Wiederholungsmodus** fest, um zu bestimmen, ob die Weckzeit wiederholt werden soll.
    - **Einmal** für ein einmaliges Wecken.
    - **Täglich** für die tägliche Wiederholung des Wecken.
    - Markieren Sie **Wöchentlich**, um das Wecken für den/die ausgewählten Wochentag(e) zu wiederholen.
  - Legen Sie einen Namen für die Weckzeit fest.
  - Wählen Sie den Klingelton, der der Weckzeit zugeordnet werden soll.
4. Drücken Sie **Sichern**.

Wenn Sie bereits einen Alarmeintrag haben, erfolgt das **Aktivieren/Deaktivieren** des Alarms einfach über **OK**.


### Schlummerfunktion aktivieren oder ausschalten


- Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie **OK**, um den Weckton auszuschalten, oder drücken Sie , damit die Schlummerfunktion aktiviert und der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.

**Tipp:** Um eine Weckzeit zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie sie aus, und drücken Sie **≡** → **Bearbeiten** oder **Löschen**.

## Taschenlampe

**Hinweis!** Durch die Nutzung der Taschenlampe kann die Akkuladung sehr schnell verbraucht werden. Denken Sie daher daran, die Taschenlampe nach Gebrauch auszuschalten. Das Licht schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.

1. Drücken Sie im Ruhebildschirm auf **Menü** →  **Taschenlampe**.
2. Drücken Sie **OK**, um sie ein-/auszuschalten.


**Tipp:** Sie können die Taschenlampe durch langes Drücken auf  aktivieren/deaktivieren.

# Organisator



## Kalender


**Hinweis!** Kalendererinnerungen funktionieren auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

### Schlummerfunktion aktivieren oder ausschalten

- Bei Erreichen der eingestellten Erinnerungszeit wird ein Signalton ausgegeben, sofern eingestellt. Drücken Sie **OK**, um die Erinnerung auszuschalten, oder drücken Sie , um die Erinnerung stummzuschalten.

### Kalendereintrag hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** →  **Organisator** →  **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum aus und drücken Sie **OK** für die folgenden Optionen:
  - **Betreff**, um ein Ereignis und weiteren Text einzugeben.
  - Geben Sie das Datum ein.
  - Geben Sie die Zeit ein.
  - Stellen Sie den Klingelton für die Erinnerung ein.
  - Legen Sie die Optionen für **Wiederholungsmodus** fest, wenn das Ereignis wiederholt werden soll.
    - **Einmal** für ein einmaliges Ereignis.
    - **Täglich** für die tägliche Wiederholung des Ereignisses.
    - Markieren Sie **Wöchentlich**, um das Ereignis für den/die ausgewählten Wochentag(e) zu wiederholen.
    - **Monatlich** für die monatliche Wiederholung des Ereignisses.
    - **Jährlich** für die jährliche Wiederholung des Ereignisses.
    - **Aus**, um die Wiederholung des Ereignisses auszuschalten.
3. Drücken Sie **Sichern**, wenn Sie damit fertig sind.

**Tip:** Um das Ereignis zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie es aus, und drücken Sie  → **Bearbeiten** oder **Löschen**.

### Kalenderoptionen










Drücken Sie **Menü** →  **Organisator** →  **Kalender** → :

- **Hinzufügen/Neues Ereignis**, und geben Sie dann die erforderlichen Informationen ein. Siehe *Kalendereintrag hinzufügen*, S.39.

- **Ansicht**, um Ereignisse für den Tag anzuzeigen.
- **Alles anzeigen**, um alle Ereignisse anzuzeigen.
- **Löschen/Löschen**, um die Ereignisse des Tages zu löschen.
- **Alles löschen/Alles löschen**, um alle Ereignisse zu löschen.
- **Datum aufrufen**, um zu einem Datum zu wechseln.
- **Wöchentlich** für eine Wochenansicht.
- **Täglich** für eine Tagesansicht.
- **Erster Wochentag**, um den Tag festzulegen, an dem die Woche starten soll.


## Rechner



Der  **Rechner** kann die Grundrechenarten ausführen.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Organisator** →  **Rechner**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein.  
Verwenden Sie  für Dezimalzeichen und , um zwischen positiven und negativen Zahlen zu wechseln.
3. Verwenden Sie die Navigationstasten zur Auswahl einer Rechenart (, , , .
4. Geben Sie die nächste Zahl ein.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2–4 wie gewünscht und schließen Sie die Berechnung mit  ab.



## Einheitenkonversion

Verwenden Sie  **Einheitenkonversion**, um Umrechnungen zwischen den verschiedenen Maßeinheiten vorzunehmen.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Organisator** →  **Einheitenkonversion**.
2. Wählen Sie die gewünschte Maßeinheit aus.
3. Wählen Sie das Maßeinheitenspaar aus, zwischen dem Sie umrechnen möchten.
4. Geben Sie den Wert für die bekannte Maßeinheit ein. Der entsprechende Wert wird sofort für die andere Einheit angezeigt.




## Dateiauswahlliste

Verwalten Sie Inhalte und Dateieigenschaften. Sie können Dateien öffnen, löschen, verschieben, kopieren und umbenennen.

---

Die Dateien werden normalerweise in den Ordnern gespeichert, die dem Dateityp entsprechen. Alle Ordnernamen erscheinen in englischer Sprache.




- Audio** Videodateitypen wie: MP3, AMR-NB, AMR-WB, PCM, ADPCM, WMA, MIDI
- Others** Andere Dateitypen, die nicht als Audio, Foto, Video oder vCard erkannt werden.
- Photos** Bilddateitypen wie: JPG, GIF, PNG, BMP
- Video** Videodateitypen wie: 3GP, MP4, AVI, FLV
- vCard** vCard, mit dem Dateiformat VCF (Virtuelle Contact File), ist der Standard für elektronische Visitenkarten. vCards können über Multimedia Messaging Service (MMS) oder Bluetooth versendet werden.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Organisator** →  **Dateiauswahlliste**.
2. Wählen Sie **Telefon** oder **Speicherkarte**.
3. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. **Photos**, und drücken Sie **OK**, um ihn zu öffnen.
4. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **OK**, um sie zu öffnen.
5. Drücken Sie , um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.


# Medien

## Galerie




Gespeicherte Bilder und Videos anzeigen und verwalten.

1. Drücken Sie **Menü** →  **Medien** →  **Galerie**.
2. Wählen Sie ein Foto/Video aus und drücken Sie **OK**, um das Foto anzuzeigen oder das Video abzuspielen.
3. Drücken Sie  für Optionen.
  - **Senden**, um ein Bild/Video per MMS oder Bluetooth zu senden.
  - **Löschen**, um das ausgewählte Element zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
  - **Verwenden**, um ein Foto als **Hintergrundbild** oder **Kontaktbild** zu verwenden.
  - **Umbenennen**, um es umzubenennen. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie **Sichern**.
  - **Details**, um detaillierte Informationen über die Datei anzuzeigen, z. B. Datum, Größe, Typ.

## UKW-Radio

Das  **UKW-Radio** verfügt über einen Frequenzbereich von 87,5 bis 108,0 MHz. Um Radio hören zu können, müssen Sie ein kompatibles Headset anschließen, das als Antenne dient.




### Radio ein- und ausschalten

1. Schließen Sie den Kopfhörer an den Kopfhörerausgang  an.
2. Drücken Sie **Menü** →  **Medien** →  **UKW-Radio** → **OK**, um das Radio ein- (▶) oder auszuschalten (■). Die aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt.

**Tip:** Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren. Das Radio läuft dann weiter.

Wird das Headset entfernt, schaltet sich das Radio ebenfalls aus.



### Optionen

1. Drücken Sie **Menü** →  **Medien** →  **UKW-Radio**.
2. Das Telefon sucht automatisch nach verfügbaren Radiosendern.
3. Um den Sender zu wechseln, wählen Sie ◀◀ oder ▶▶.
4. Drücken Sie  für folgende Optionen:

- **Kanäle automatisch speichern**, um nach verfügbaren Radiosendern zu suchen.
- **Kanalliste**, um Ihre gespeicherten Sender anzuzeigen. Drücken Sie **OK**, um den Sender abzuspielen, und **≡** für weitere Optionen:
  - **Abspielen**, um den Sender abzuspielen.
  - **Bearbeiten**, um den Namen und die Frequenz des Senders zu bearbeiten.
  - **Löschen**, um den Sender zu löschen.
  - **Alles löschen**, um alle Sender zu löschen.
- **Kanal speichern**, um die aktuell eingestellte Frequenz zu speichern.
- **Manuelle Suche**, um die Frequenz manuell einzustellen.
- **Freisprechen Ein**, um den Kanal auf dem Lautsprecher abzuspielen. Um den Lautsprecher auszuschalten, drücken Sie **≡ → Freisprechen Aus**.


## Audio-Rekorder

Mit dem Aufnahmegerät können Sie Anmerkungen und Nachrichten aufnehmen.

1. Drücken Sie **Menü →  Medien →  Audio-Rekorder**.
2. Drücken Sie **●**, um die Aufnahme zu starten, und **||**, um sie anzuhalten. Drücken Sie **■**, wenn Sie damit fertig sind. Die Aufnahme wird automatisch gespeichert.
3. Drücken Sie **≡** für folgende Optionen:
  - **Neue aufnahme**, um eine neue Aufnahme zu starten.
  - **Löschen**, um die aktuelle Aufzeichnung zu löschen.
  - **Senden**, um die Aufzeichnung über MMS oder Bluetooth zu senden.
  - **Aufnahme**, um die Liste der Aufnahmen aufzurufen, und **OK**, um die Aufnahmen abzuspielen. Drücken Sie **≡** für folgende Optionen:

**Hinweis!** Audioaufnahmen werden gespeichert in **Telefon → Audio**

- **Ordner hinzufügen**, um einen Ordner hinzuzufügen.
- **Als Klingelton einstellen**, um die Aufnahme als Klingelton für eingehende Anrufe oder als Weckton zu verwenden.
- **Senden**, um die Aufzeichnung über MMS oder Bluetooth zu senden.

- **Löschen**, um die aktuelle Aufzeichnung zu löschen.
- **Details**, um detaillierte Informationen über die Datei anzuzeigen, z. B. Datum, Größe, Typ.
- **Bearbeiten**, um die Aufzeichnung umzubenennen, die Datei zu kopieren oder auszuschneiden.
- **Suche**, um nach einer Aufnahme zu suchen.
- **Sortierung**, um die Sortierreihenfolge für die Aufnahmen zu ändern.
- **Markieren**, um eine oder mehrere Aufnahmen für verschiedene Aktionen auszuwählen/abzuwählen. Drücken Sie  für verschiedene Optionen.

# Einstellungen

## Allgemein

### Zeit und Datum

**Tipp:** Das Telefon ist so eingestellt, dass Uhrzeit und Datum automatisch der aktuellen Zeitzone angepasst werden. Zum Ausschalten deaktivieren Sie **Zeit und Datum** → **Automatische Datum/Uhrzeit** → **Zeit aus Netzwerk beziehen**. Durch die automatische Aktualisierung des Datums und der Uhrzeit werden nicht die Uhrzeiten geändert, die Sie für den Wecker oder im Kalender festgelegt haben. Diese Angaben entsprechen der Ortszeit.

### Zeit eingeben

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Zeit und Datum** → **Zeit eingeben**.
2. Geben Sie die Uhrzeit ein, und drücken Sie **OK**.

**Hinweis!** Durch manuelles Einstellen der Uhrzeit wird die automatische Uhrzeit- und Datumsaktualisierung deaktiviert.

### Datum eingeben

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Zeit und Datum** → **Datum eingeben**.
2. Geben Sie das Datum ein und drücken Sie **OK**.

**Hinweis!** Durch manuelles Einstellen des Datums wird die automatische Uhrzeit- und Datumsaktualisierung deaktiviert.

### Zeitformat

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Zeit und Datum** → **Zeitformat**.
2. Wählen Sie **12 Stunden** oder **24 Stunden** und drücken Sie **OK**.

### Datumsanzeigart

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Zeit und Datum** → **Datumsanzeigart**.
2. Wählen Sie das gewünschte Format und drücken Sie **OK**.

## Automatische Uhrzeit- und Datumsaktualisierung einstellen

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Allgemein → Zeit und Datum → Automatische Datum/Uhrzeit**.
2. Markieren Sie **Zeit aus Netzwerk beziehen**, damit Uhrzeit und Datum automatisch an die aktuelle Zeitzone angepasst werden.  
**Hinweis!** Durch manuelles Einstellen von Uhrzeit oder Datum wird die automatische Uhrzeit- und Datumsaktualisierung deaktiviert.
3. Drücken Sie **Jetzt aktualisieren**, um Uhrzeit und Datum zu aktualisieren.

## Sprache

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Allgemein → Sprache → Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache, und drücken Sie **OK**.

## Schriftsprache

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Allgemein → Sprache → Schriftsprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache, und drücken Sie **OK**.

## Texterkennung

Verwenden Sie die Texterkennung, um Wortvorschläge aus einem Wörterbuch zu erhalten. Drücken Sie die entsprechende Taste nur **einmal**, auch wenn das angezeigte Zeichen nicht das gewünschte ist. Auf der Grundlage der Tastenfolge, die gedrückt wurde, schlägt Ihnen das Wörterbuch Wörter vor. Siehe *Text über Textvorschlag eingeben*, S.12 zur Verwendung.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Allgemein → Sprache → Texterkennung**.
2. Legen Sie fest, ob die Funktion **Ein** oder **Aus** sein soll.

## Batterie

### Akkustand

Dient zum Anzeigen des Akkustatus.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Allgemein → Batterie → Akkustand**.

2. Der aktuelle Akkuladestand wird angezeigt.

### **Akkupflege**

Aktivieren, um die Akkulebensdauer zu verlängern. Bei Aktivierung wird das Laden bei 80 % gestoppt, um den Verschleiß der Batterie zu verzögern.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Batterie** → **Akkupflege**.
2. Legen Sie fest, ob die Funktion **Aus** oder **Einschalten** sein soll.

### **Funktion sperren**

Wählen Sie eine App oder Funktion aus, die Sie für die Nutzung sperren möchten.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Funktion sperren**.
2. Entfernen Sie die Markierung für jede App/Funktion, die nicht gesperrt werden soll, und markieren Sie die Apps/Funktionen, die gesperrt werden sollen.
3. Drücken Sie **Fertig**, wenn Sie damit fertig sind.

### **Einstellungen zurücksetzen**

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Einstellungen zurücksetzen**.
2. Alle Änderungen, die Sie am Telefon vorgenommen haben, werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.  
Falls eingestellt, geben Sie das Telefon-Kennwort ein und drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen.

### **Alles zurücksetzen**

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Alles zurücksetzen**.
2. Alle Telefoneinstellungen und Inhalte wie Kontakte, Nummernlisten und Nachrichten werden gelöscht (SIM-Karte und Speicherkarte sind nicht betroffen).  
Falls eingestellt, geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Ja** bis **Alles zurücksetzen**, um den Vorgang zu bestätigen und mit dem Löschen Ihrer gesamten persönlichen Daten fortzufahren.

**Hinweis!** Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden!

## Anzeige

### Hintergrund

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Hintergrund**.
2. Wählen Sie ein Hintergrundbild von:
  - **Statisches Wallpaper** für vordefinierte verfügbare Hintergrundbilder.
  - **Mehr Bilder** für Bilder, die in Ihren Dateien verfügbar sind.

### Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Bildschirms einstellen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit**.
2. Stellen Sie die Helligkeit auf eine für Sie angenehme Stufe ein und drücken Sie anschließend **OK**.

**Hinweis!** Je heller die Anzeige leuchtet, umso mehr Akkuleistung wird verbraucht.

### Beleuchtung

Wählen Sie die zeitliche Verzögerung bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung der Anzeige aus.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Beleuchtung**.
2. Wählen Sie aus, wie lange die Anzeige beleuchtet sein soll.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** Bleibt die Hintergrundbeleuchtung länger aktiviert, wird mehr Akkuleistung verbraucht.

### Externes Display Einstellungen

Sie können verschiedene Optionen für die externe Anzeige einstellen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Externes Display** für folgende Optionen:
  - **Benachrichtigungen**, um festzulegen, wie lange eine Benachrichtigung auf dem externen Display angezeigt werden soll (**Bis zum Lesevorgang/Kurze Zeit**).

**Hinweis!** Bei der Einstellung **Bis zum Lesevorgang** wird mehr Akkuleistung verbraucht.

- **Uhr**, um einzustellen, wie die Uhr auf dem externen Display angezeigt werden soll: **Immer An** oder **Lautstärke drücken**. Bei der Auswahl **Lautstärke drücken** können Sie eine der Lautstärketasten gedrückt halten, um die Uhr kurz anzuzeigen, ohne das Telefon zu öffnen.
- **Helligkeit**, um die Helligkeit auf eine für Sie angenehme Stufe einzustellen.
- **Ausblendmodus**: Wählen Sie **Einschalten**, damit das externe Display vor dem Schlafmodus ausgeblendet wird.

## Hauptmenü

Sie können für das Hauptmenü unterschiedliche Stile auswählen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Hauptmenü**:
2. Wählen Sie **Einzel** oder **Liste**.

## Schriftartgröße

Sie können die Textgröße für das Menü und Nachrichten anpassen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Schriftartgröße**.
2. Wählen Sie **Normal** oder **Groß**.

## Thema

Sie können verschiedene Designs auswählen, mit denen Sie den Text und Hintergrund des Telefons individuell gestalten können.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Thema**.
2. Wählen Sie das gewünschte Design aus und drücken Sie **OK**.

## Sicherheit

### PIN

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **PIN**.
  - Markieren Sie **PIN**, um den PIN-Code zu aktivieren. Sie müssen bei jedem Einschalten des Telefons den PIN-Code eingeben.
  - Entfernen Sie die Markierung für **PIN**, um den PIN-Code zu deaktivieren.

### WICHTIG

Wenn Sie den PIN-Code deaktivieren und die SIM-Karte geht verloren oder wird gestohlen, ist sie nicht geschützt und muss von Ihrem Netzbetreiber gesperrt werden.

2. Drücken Sie **PIN ändern**, um den SIM-PIN-Code zu ändern.
3. Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein, und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie den neuen PIN-Code ein, und drücken Sie **OK**. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein, und drücken Sie **OK**. Nach Fertigstellung wird **Erfolgreich** angezeigt.

## **PIN2 ändern**

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Sicherheit → PIN2 ändern**.
2. Geben Sie die aktuelle PIN2 ein und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die neue PIN2 ein und drücken Sie **OK**. Geben Sie die neue PIN2 erneut ein und drücken Sie **OK**. Nach Fertigstellung wird **Erfolgreich** angezeigt.

## **Telefon-Sperre**

Die Telefonsperre schützt Ihr Telefon vor unbeabsichtigtem Gebrauch. Ist es aktiviert, wird das Telefon nach dem Neustart gesperrt. Zum Entsperren muss der Telefoncode eingegeben werden.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Sicherheit**.
2. Markieren Sie **Telefon-Sperre**, um die Telefonsperre zu aktivieren.
3. Geben Sie den aktuellen Telefoncode ein, und drücken Sie **OK**.

**Hinweis!** Sie müssen den aktuellen Telefoncode eingeben.


## **Telefoncode ändern**


1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Sicherheit → Telefoncode ändern**.
2. Geben Sie den aktuellen Code ein und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie einen neuen Code ein und drücken Sie **OK**.
4. Bestätigen Sie den neuen Code und drücken Sie **OK**.

## **FDN-Rufnummer (FDN)**

Sie können die Anzahl der Anrufe auf bestimmte, auf der SIM-Karte gespeicherte Nummern begrenzen. Die Liste der zulässigen Nummern wird durch Ihren PIN2-Code geschützt.

**Hinweis!** Um die feste Nummernwahl anwenden zu können, ist der PIN2-Code erforderlich. Den PIN2-Code erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.



1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **FDN-Rufnummer**:
2. Markieren Sie **Feststehender Wählmodus** → Geben Sie den PIN2-Code ein, um die Funktion zu aktivieren.
3. Drücken Sie **FDN-Rufnummer** → , um die erste zulässige Nummer hinzuzufügen und einzugeben. Sie können weitere Nummern hinzufügen oder vorhandene Nummern bearbeiten oder löschen.

**Hinweis!** Sie können einen Teil der Telefonnummern speichern. Wenn Sie beispielsweise 01234 speichern, können alle Nummern, die mit 01234 beginnen, angerufen werden. Es ist selbst bei aktivierter fester Nummernwahl möglich, einen Notruf zu tätigen, indem Sie die allgemeine Notrufnummer eingeben und dann  drücken. Wenn die feste Nummernwahl aktiviert ist, können Sie die Telefonnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden, nicht aufrufen oder bearbeiten. Sie können auch keine Textnachrichten senden.

## Schwarze Liste

Sie können eine Sperrliste mit Telefonnummern zusammenstellen, so dass die aufgelisteten Telefonnummern blockiert werden, wenn sie versuchen anzurufen oder ihnen eine Textnachricht schicken wollen.

### Nummern zur Sperrliste (Blacklist) hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Schwarze Liste** → **Blockierungsliste**.
2. Drücken Sie  für Optionen.
  - **Neu**, um eine Nummer zur Sperrliste (Blacklist) hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein, oder fügen Sie beides aus  **Tel-Buch** ein. Drücken Sie zur Bestätigung **Sichern**.
  - **Bearbeiten** um die Nummer zu bearbeiten.
  - **Löschen**, um die Nummer zu löschen.
  - **Kontakte importieren**, um Kontakte aus dem Telefonbuch zu importieren.
  - **Alles löschen**, um alle Nummern zu löschen.

## Blockierungslisteneinstellungen

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Sicherheit → Schwarze Liste → Blockierungslisteneinstellungen**.
  - Markieren Sie **Audioanruf-Unterbrechung**, um die Blacklist-Sperre für eingehende Anrufe zu aktivieren.
  - Markieren Sie **Nachrichtenunterbrechung**, um die Blacklist-Sperre für eingehende Nachrichten zu aktivieren.

## Weißer Liste

Wählen, um nur eingehende Anrufe von Kontakten anzunehmen, die im Telefonbuch gespeichert sind.

**Hinweis!** Wenn diese Option aktiviert ist und keine Nummern im Telefonbuch vorhanden sind, können keine Anrufe empfangen werden.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Sicherheit → Weiße Liste**.
2. Drücken Sie **Aktivierung**, und aktivieren Sie die Einstellung mit **Einschalten**. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Anrufe


### Rufumleitung

Sie können Anrufe an Auftragsdienste bzw. Beantwortungsdienste oder an eine andere Telefonnummer umleiten. Wählen Sie eine Anrufbedingung aus, und drücken Sie **Aktiviert**. Wählen Sie dann aus, ob Sie einen Anruf auf die Mailbox umleiten möchten, oder geben Sie eine Nummer ein, um die Anrufumleitung zu aktivieren. Sie können die Anrufumleitung auch mit **Aus** deaktivieren oder **Abfragestatus** auswählen.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anrufe → Rufumleitung**:
  - **Uneingeschränkte Rufumleitung**, um alle Anrufe umzuleiten.
  - **Umleiten, wenn besetzt**, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn die Leitung besetzt ist.
  - **Ohne Antwortoptionen Umleitung**, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn sie nicht angenommen werden.
  - **Umleiten, wenn nicht erreichbar**, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb des Netzempfangs ist.
  - **Alle Umleitungen löschen**, um alle Umleitungen abzubrechen.

## Anklopfen

Sie können mehrere Gespräche gleichzeitig führen. Halten Sie das aktuelle Gespräch und nehmen Sie den eingehenden Anruf an. Ist diese Funktion aktiviert, wird ein Signalton ausgegeben, wenn während eines Gesprächs ein Anruf eingeht.

- Drücken Sie während eines Anrufs , um den zweiten Anruf entgegenzunehmen. Das Telefon hält automatisch den ersten Anruf. Weitere Informationen zum Annehmen/Beenden von Anrufen finden Sie unter *Anrufoptionen*, S.15.

## Anklopfen aktivieren

Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anrufe** → **Anklopfen**:

- Drücken Sie **Aktiviert**, um Anklopfen zu aktivieren.
- Drücken Sie **Aufheben**, um Anklopfen zu deaktivieren.
- Drücken Sie **Abfragestatus**, um den Anklopf-Status zu überprüfen.

## Anruf Sperre

Ihr Telefon kann auf bestimmte Anrufarten beschränkt werden. Wählen Sie eine Bedingung aus und drücken Sie **Aktiviert**, um die Sperre zu aktivieren. Sie können die Anrufumleitung auch mit **Aus** deaktivieren oder **Abfragestatus** auswählen.

**Hinweis!** Um eine Anruf Sperre anzuwenden, ist der PIN2-Code erforderlich. Um den PIN2-Code zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anrufe** → **Anruf Sperre**.
2. Markieren Sie die Art der Anrufe, die Sie sperren möchten:
  - **Alle Ausgehender Anrufe**, um alle ausgehenden Anrufe zu sperren, aber das Entgegennehmen eingehender Anrufe zuzulassen.
  - **Alle Eingehenden Anrufe**, um alle eingehenden Anrufe zu sperren, aber ausgehende Anrufe zuzulassen.
  - **Eingehende Roaming-Anrufe**, um keine eingehenden Anrufe bei Roaming (Betrieb in anderen Netzen) annehmen zu können.
  - **Internationale ausgehende Anrufe**, um ausgehende Anrufe an internationale Nummern zu sperren.
  - **Ausgehender internationaler Roaming-Anruf**, um ausgehende Anrufe an internationale Nummern im Roaming-Modus (Betrieb in anderen Netzen) zu sperren.

- Drücken Sie **Alle Sperrungen löschen**, um alle Anrufsperrungen zu löschen.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Anrufer-ID

Sie können wählen, ob dem Empfänger beim Anrufen Ihre Telefonnummer angezeigt werden soll oder nicht.


Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anrufe → Anrufer-ID**:

- **ID nicht zeigen**, um Ihre eigene Nummer nie anzuzeigen.
- **ID senden**, um Ihre eigene Nummer immer anzuzeigen.
- **Durch Netz festgelegt**, um die Netz-StandardEinstellung zu verwenden.

## Antwortmodus

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anrufe → Antwortmodus → Zum Antworten öffnen**:
2. Drücken Sie **Einschalten**, um eingehende Anrufe durch Öffnen des Telefons anzunehmen. Drücken Sie **Aus**, um die Funktion zu deaktivieren.

## Jede Taste

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anrufe → Jede Taste**.
2. Drücken Sie **Einschalten**, um eingehende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen zu können (außer ). Drücken Sie **Aus**, um die Funktion zu deaktivieren.

## Verbindungen

### Flugmodus

Im **Flugmodus** können Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen oder sonstige Aktivitäten vornehmen, für die eine Netzwerkverbindung benötigt wird. Damit sollen Störungen empfindlicherer Geräte verhindert werden.

Wenn Sie Ihr Telefon auf Reisen mitnehmen, können Sie es im Flugmodus lassen. So besteht keine Gefahr von unerwünschten Gebühren durch Roaming. Wenn Sie sich in Gebieten ohne Netzabdeckung befinden, aktivieren Sie den **Flugmodus**, um den Akku zu schonen, da das Telefon anderenfalls wiederholt nach verfügbaren Netzen sucht, wodurch Strom verbraucht wird. Sie können per Alarm benachrichtigt werden, wenn die Alarmfunktion aktiviert ist.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Flugmodus**.
2. Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie **Ein**. Zum Löschen drücken Sie **Aus**.

## Netzwerkkonto

Das Netzwerk hat den Access Point Name (APN); dies ist der Name eines Gateways zwischen einem mobilen Netzwerk und einem anderen Computernetzwerk, zumeist dem öffentlichen Internet. Die APN-Einstellungen werden von Diensten verwendet, die über andere Computernetzwerke kommunizieren. Die APN-Einstellungen für die meisten großen Dienstanbieter sind bereits von Anfang an enthalten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn das Profil Ihres Dienstanbieters nicht in der Liste enthalten ist oder wenn Sie eine Einstellung ändern müssen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den korrekten Einstellungen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Netzwerkkonto**:
2. Wählen Sie Ihren Dienstanbieter aus, und drücken Sie **OK**, um dieses Netzwerkkonto zu aktivieren.
3. Drücken Sie **≡** für die folgenden Optionen:  
Diese Einstellungen werden zur Verwendung der Bildnachricht-Funktion benötigt. Die Einstellungen für Bildnachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch zugesendet werden.
  - **Neue Verbindung**: Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, sollte Ihr Netzbetreiber nicht auf der Liste stehen: Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den korrekten Einstellungen.
    - **Name**, um einen Kontonamen hinzuzufügen.
    - **Benutzername**, um einen Benutzernamen hinzuzufügen.
    - **Passwort**, um ein Kennwort hinzuzufügen.
    - **Anschluss**, um einen APN (Access Point Name) hinzuzufügen.
    - **Autorisierungsart**, um die Art der Authentifizierung festzulegen, die verwendet werden soll, wenn Ihr Dienstanbieter über einen APN mit Benutzername und Kennwort verfügt.
    - **IP-Typ**, um das Protokoll festzulegen, das das Gerät verwenden muss, um über Mobilfunkdaten auf das Internet zuzugreifen.
    - **Schnittstelle**, um eine Gateway-Proxy-Adresse hinzuzufügen.

- **Hafen**, um einen Gateway-Proxy-Port hinzuzufügen.
- **Startseite**, um eine Homepage hinzuzufügen.
- **Erweiterte Einstellungen** für erweiterte Einstellungen:
  - **DNS-Adresse**, um eine DNS-IP-Adresse für Ihren Dienstanbieter hinzuzufügen.
  - **Netzwerktyp**, um den Netzwerktyp einzustellen. Wählen Sie entweder **WAP** oder **HTTP**.
  - Drücken Sie **Sichern**, wenn Sie damit fertig sind.
- **Suche**, um alle verfügbaren Netzwerkkonten (APN) zu durchsuchen.
- **Löschen**, um das ausgewählte Netzwerkkonto (APN) zu löschen.
- **Bearbeiten**, um das ausgewählte Netzwerkkonto (APN) zu bearbeiten.

## Mobile Daten

Nutzen Sie den Datendienst, um auf mobile Datendienste zuzugreifen.

### WICHTIG

Die Verwendung mobiler Datendienste kann teuer sein. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen.

Aktivieren Sie den Datendienst für Dienste wie Softwareaktualisierungen. Deaktivieren Sie Datendienste, um Datengebühren zu vermeiden.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Verbindungen**.
2. Markieren Sie **Mobile Daten**, um die Funktion zu aktivieren, oder entfernen Sie die Markierung, um die Funktion zu deaktivieren.

## Datendienstzähler

Der **Datendienstzähler** erfasst Datenverkehrsinformationen aus allen Anwendungen, die mobile Daten nutzen. Sie können verfolgen, wie viele Daten über das Mobilfunknetz seit dem letzten Zurücksetzen an das und von dem Gerät übertragen wurden.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Datendienstzähler**.
2. Siehe Gesamtverbrauch mobiler Daten seit dem letzten Zurücksetzen sowie den Gesamtverbrauch.
3. Drücken Sie **Rückst.**, um den Zähler für den mobilen Datenverbrauch zurückzusetzen, und bestätigen Sie mit **Ja**.

## Daten-Roaming

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Wenn Sie sich im Ausland aufhalten oder Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann „Roaming“ genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Verbindungen**.
2. Markieren Sie **Daten-Roaming**, um die Funktion zu aktivieren, oder entfernen Sie die Markierung, um die Funktion zu deaktivieren.

### WICHTIG

Die Verwendung von Datendiensten im Rahmen des Roaming kann kostenintensiv sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Roaming-Tarife zu erfahren, bevor Sie das Daten-Roaming nutzen.

## Netzwerkwahl

Ihr Telefon wählt automatisch den Netzbetreiber aus, mit dem Sie ein Abonnement abgeschlossen haben. Wenn Sie sich im Roaming befinden oder wenn Sie kein Signal haben, können Sie versuchen, ein Netz manuell auszuwählen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Netzwerkwahl**.
2. Wählen Sie **Automatisches Wählen**, um das Netzwerk automatisch auszuwählen, oder **Manuell wählen**, um das Netzwerk manuell auszuwählen; im letzteren Fall wird eine Liste der verfügbaren Netzwerkbetreiber angezeigt (nach einer kurzen Verzögerung). Wählen Sie den gewünschten Betreiber und drücken Sie **OK**.

### WICHTIG

Wenn Sie ein Netzwerk manuell auswählen, verliert das Telefon die Netzwerkverbindung, sobald das ausgewählte Netzwerk außer Reichweite ist. Denken Sie daran, **Automatisches Wählen** einzustellen.

## Netzwerktyp

Ihr Telefon schaltet automatisch zwischen den verfügbaren Mobilfunknetzen um. Sie können das Telefon auch manuell so einrichten, dass ein bestimmter Mobilfunknetzwerktyp verwendet wird. Je nach Netzwerktyp, mit

dem Sie verbunden sind, werden in der Statusleiste verschiedene Statussymbole angezeigt.

Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Netzwerktyp**:

- **4G/3G/2G**: um automatisch für den besten Dienst zwischen 2G, 3G und 4G zu wechseln.
- **3G/2G**: um automatisch für den besten Dienst zwischen 2G und 3G zu wechseln.
- **2G**: nur 2G verfügbar.

### WICHTIG

Wenn Sie Ihr Telefon so einstellen, dass Sie **3G/2G** oder **2G** verwenden, können Sie keine Anrufe tätigen – auch keine Notrufe – oder andere Funktionen nutzen, die eine Netzverbindung erfordern, wenn der gewählte Dienst nicht verfügbar ist.

## VoLTE

Legen Sie fest, ob Sprachanrufe über LTE-Netzwerk (4G) aktiviert oder deaktiviert werden sollen. Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn Ihr Dienstanbieter die Funktion unterstützt.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **VoLTE**.
2. Markieren Sie **SIM**, um diese Option zu aktivieren.

**Hinweis!** Diese Funktion muss auch von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden.

## Töne

### Audioeinrichtung

Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Benutzen des Geräts in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen anpassen.

**Tip:** Bereits im Alter von 50 Jahren ist es normal, dass das Hörvermögen in den hohen Frequenzen nachzulassen beginnt. Probieren Sie gerne unser optimiertes Klangprofil **Doro ClearSound** aus.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Töne** → **Audioeinrichtung**:
  - **Normal** bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen.

- **ClearSound** (optimiert) bei mittelschwerer Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in lauter Umgebung.
- **HAC** Bei Verwendung eines Hörgeräts.

2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus, um herauszufinden, welche am besten zu Ihrem Gehör passt.




## Töne

Wählen Sie aus verschiedenen Ruftönen und Alarmen auf Ihrem Gerät aus.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Töne → Töne → Klingelton**.
2. Wählen Sie zunächst den Rufton aus, den Sie einstellen möchten, und wählen Sie dann dafür eine der verfügbaren Melodien aus. Diese wird dann gespielt.
  - **Klingelton**, um den Klingelton für eingehende Anrufe einzustellen.
    - **Feste Klingeltöne**, um aus vorinstallierten Klingeltönen zu wählen.
    - **Mehr Klingeltöne**, um einen Klingelton aus Ihren Downloads zu wählen.
  - **Nachrichtenton**, um den Ton für neue Nachrichten einzustellen.
    - **Feste Klingeltöne**, um aus vorinstallierten Klingeltönen zu wählen.
    - **Mehr Klingeltöne**, um einen Klingelton aus Ihren Downloads zu wählen.
  - **Tastenton** wählen Sie den Ton aus, den Sie hören, wenn Sie auf die Tasten Ihres Telefons drücken.
    - **Mundtotmodus**: kein Ton beim Drücken einer Taste.
    - **Klicken**: Klickgeräusch beim Drücken einer Taste.
    - **Ton**: Ton beim Drücken einer Taste.
    - **Sprechen. Tasten**: Sprachbestätigung beim Drücken einer Taste.
  - **Einschalten**: Wählen Sie **Ein**, um den Einschaltton zu aktivieren, oder **Aus**, um ihn zu deaktivieren.
  - **Ausschalten**: Wählen Sie **Aus**, um den Abschaltton zu aktivieren, oder **Aus**, um ihn zu deaktivieren.
  - **Vibration**: Wählen Sie Vibrationsdauer **Kurz** oder **Lang**.

## Lautstärke

Passen Sie die Lautstärkeeinstellungen für verschiedene Töne auf Ihrem Gerät an.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Töne** → **Lautstärke**:
2. Wählen Sie die Art des Tons, und verwenden Sie /, um die Lautstärke einzustellen.
  - **Klingeltonlautstärke.**
  - **Nachrichtenlautstärke.**
  - **Lautstärke für Wecker.**
  - **Hörerlautstärke.**
  - **Lautstärkensperre**, siehe *Lautstärkensperre* , S.60.
3. Drücken Sie zum Speichern **Sichern**.

### Lautstärkensperre

Im gesperrten Zustand kann die Lautstärke nur in den oben beschriebenen Lautstärkemenüs geändert werden.

**Tipp:** Diese Funktion kann hilfreich sein, um zu verhindern, dass der Benutzer die Lautstärke versehentlich ändert, während er das Telefon bedient.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Töne** → **Lautstärke** → **Lautstärkensperre**:
2. Wählen Sie **Entsperrt/Gesperrt** und bestätigen Sie mit **Ja**.

### Klingelton-Typ

Wählen Sie aus, ob eingehende Anrufe durch Klingelton und/oder Vibration angezeigt werden sollen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Töne** → **Klingelton-Typ**.
2. Wählen Sie die Art des Alarms aus:
  - **Klingelton** nur für Klingelton.
  - **Vibrieren** nur für Vibration.
  - **Mundtotmodus** für weder Ton noch Vibration; das Display leuchtet auf.
  - **Klingeln und vibrieren** für Vibration und Klingelton.

## Bluetooth®

### WICHTIG

Wenn Sie keine Bluetooth-Verbindung verwenden, schalten Sie sie aus, um Strom zu sparen. Stellen Sie nur Verbindungen zu Ihnen bekannten Geräten ein.

---

## Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.

**Hinweis!** Sie können mehrere Bluetooth-Geräte koppeln, es darf aber jeweils immer nur ein Gerät verbunden sein. Eine aktive Verbindung kann also eine Verbindung mit einem anderen Gerät blockieren.

## Bluetooth-Einstellungen

### Sichtbarkeit für andere Geräte

**Hinweis!** Wählen Sie **Aus**, um zu verhindern, dass Ihr Gerät von anderen Geräten gefunden wird. Aber selbst wenn Sie **Aus** wählen, kann es passieren, dass Ihr Gerät von anderen Geräten erfasst wird.

Ihr Telefon ist für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, solange Bluetooth aktiviert ist und **Bluetooth-Sichtbarkeit** auf **Einschalten** eingestellt ist.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Bluetooth-Sichtbarkeit**.
2. Wählen Sie **Einschalten**, um Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar werden zu lassen, oder **Aus**, um es unsichtbar zu machen.

### Gekoppelte Geräte

Zum Anzeigen bereits gekoppelter Geräte und Koppeln neuer Geräte.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Gekoppelte Geräte**.
2. Um ein verfügbares Bluetooth-Gerät in Ihrer Nähe zu finden und zu koppeln, drücken Sie **Neues Gerät hinzufügen** → **OK**.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das gekoppelt werden soll, sich innerhalb der Reichweite befindet, für Ihr Gerät sichtbar ist und sich im Kopplungsmodus befindet.
4. Warten Sie, bis das gewünschte Gerät gefunden wurde und angezeigt wird, und drücken Sie **Stopp**, um die Suche zu beenden.
5. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus, und drücken Sie **Koppeln**, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät herstellen, müssen Sie möglicherweise ein Passwort eingeben oder einen freigegebenen Schlüssel bestätigen.

6. Sie können auch die Liste der bereits gekoppelten Geräte sehen. Wählen Sie das Gerät aus, und drücken Sie **☰**, um die Geräteoptionen anzuzeigen.
  - **Verbinden/Trennen**, um das ausgewählte Gerät zu verbinden/trennen.
  - **Umbenennen(1-20)**, um den Namen des gekoppelten Bluetooth-Geräts zu bearbeiten.
  - **Löschen**, um das Gerät aus der Liste zu entfernen.
  - **Alles löschen**, um alle Geräte aus der Liste zu entfernen.
  - **Einrichtungsinfo.**, um detaillierte Informationen über das Gerät einzusehen, z. B. Gerätenummer (MAC-Adresse), Gerätetyp und unterstützter Dienst (Bluetooth-Profile).

### Dateiübertragung

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Bluetooth → Dateiübertragung**.
2. Die über Bluetooth übertragenen Dateien werden angezeigt.

### Mein Bluetoothname

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Bluetooth → Mein Bluetoothname**.
2. **DFC-0530** wird angezeigt.
3. Ändern Sie den Namen.
4. Drücken Sie **Sichern**, um den Gerätenamen zu speichern. Dieser Name sollte nun für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein.

### Speichermedium

Sie können über Bluetooth Dateien sowohl versenden als auch empfangen. Hier können Sie einstellen, in welchem Ordner die über Bluetooth empfangenen Dateien gespeichert werden sollen. Die über Bluetooth empfangenen Dateien werden in der Regel in den Ordnern gespeichert, die dem jeweiligen Dateityp entsprechen, und können über den Dateimanager angezeigt werden, siehe *Dateiauswahlliste*, S.40.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Bluetooth → Speichermedium**.
2. Die über Bluetooth empfangenen Dateien werden angezeigt.

---

## Einrichtungsassistent

Wenn Sie möchten, können Sie den Inbetriebnahme-Assistenten jederzeit ausführen.

Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Einrichtungsassistent**, und wählen Sie das Element aus, das Sie ändern möchten.

## SIM-Toolkit

Ihr Netzbetreiber kann Ihnen verschiedene Zusatzdienste anbieten.

Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **SIM-Toolkit** →, und wählen Sie die SIM-Karte für die bereitgestellten Dienste aus (falls zutreffend).

## Software-Update

Überprüfen Sie regelmäßig, ob Software-Updates verfügbar sind. Drücken Sie **Software-Update** → **Auf Aktualisierungen prüfen**, um zu prüfen, ob ein Software-Update verfügbar ist, und führen Sie es ggf. aus. Wählen Sie es aus, um den Download zu starten. Die Download-Dauer kann je nach Internetverbindung variieren. Wir empfehlen, dass Sie Ihr Telefon immer auf die neueste Softwareversion aktualisieren, um optimale Leistung und die neuesten Erweiterungen zu erhalten. Sie müssen über eine funktionierende Datenverbindung verfügen, um das Update mit dem Service FOTA (Firmware-Over-The-Air-Service) durchführen zu können. Zum Aktivieren einer Datenverbindung siehe *Mobile Daten*, S.56.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Software-Update**.
2. Drücken Sie **Auf Aktualisierungen prüfen** → **Ja**, um zu prüfen, ob ein Software-Update verfügbar ist.
3. Drücken Sie **☰**, um die Einstellungen für Software-Updates aufzurufen:
  - **Erneut prüfen**, um erneut nach Update-Paketen zu suchen, die heruntergeladen werden können.
  - **Versionsinfo**, um Informationen zur Softwareversion anzuzeigen.
  - **Versionshinweise**, um Informationen zum Software-Update-Paket anzuzeigen.
4. Wenn ein Update verfügbar ist, werden Sie gefragt, ob Sie es herunterladen möchten. Drücken Sie **Ja**, um das Software-Update herunterzuladen.
5. Wenn der Download abgeschlossen ist, drücken Sie **Ja**, um das Software-Update zu installieren.





## WICHTIG

Während einer Aktualisierung ist das Telefon zeitweise vollständig abgeschaltet (einschließlich Notruffunktion). Alle Kontaktdaten, Fotos, Einstellungen usw. bleiben auf dem Telefon gespeichert. Der Aktualisierungsprozess darf nicht unterbrochen werden.










6. Wenn die Installation des Software-Updates abgeschlossen ist, startet das Telefon automatisch neu und Sie müssen möglicherweise Ihren PIN-Code und/oder Telefoncode eingeben.
7. Drücken Sie **OK**, um das Software-Update abzuschließen.

## Weitere Funktionen

### Statussymbole auf der Anzeige

 Signalstärke	 Keine Netzabdeckung
 Wecker aktiviert	 Akkuladestand
 Nur Vibration	 Anrufumleitung aktiviert
 Lautlos	 Bluetooth ein
 Voicemail-Nachricht empfangen	 Bluetooth verbunden
 Headset angeschlossen	 Flugmodus aktiviert
 Datenübertragung	

### Hauptsymbole auf der Anzeige

 Ladegerät angeschlossen	 Ladegerät entfernt
 Fehler	 Abfrage
 Warnung	 Erledigt (bestätigt)
 In Arbeit, bitte warten	 Niedriger Akkuladestand
 Anruf mit Notruftaste	

# Sicherheitshinweise



## VORSICHT

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

## Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz, 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300), 3G UMTS 1 (2100), 8 (900) MHz, 2G GSM 900/1800 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Netzbetreiber möglich und teils kostenpflichtig.

## Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann (Krankenhäuser, Flugzeuge, Tankstellen, Schulen usw.). Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

## Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

## Medizinische Implantate

Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobilgeräten und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Halten Sie stets den Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobilgerät und medizinischem Implantat ein.
- Sie sollten das Gerät nicht in einer Brusttasche tragen.
- Halten Sie das Mobilgerät nur an das Ohr, das der Körperseite mit dem Implantat gegenüberliegt.

Sie sollten das Gerät unverzüglich ausschalten, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobilgeräten durch Implantatträger haben.

## Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, für den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

## Lithium-Ionen-Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.



### WARNUNG

Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60 °C (140 °F) ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Niemals eine beschädigte oder geschwollene Batterie verwenden. Bringen Sie sie zur Inspektion zu einer Servicestelle oder zu Ihrem Fachhändler, bevor Sie sie weiter verwenden. Eine beschädigte oder geschwollene Batterie kann Brand-, Explosions-, Auslauf- oder andere Risiken bergen. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

## Gehörschutz

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für Schalldruckpegel-Grenzwerte laut Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.

**WARNUNG**

Starke Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeeinstellung des Geräts kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Stellen Sie das Headset auf mittlere Lautstärke ein und halten Sie das Gerät nicht in Ohrnähe, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.

**Notruf****WICHTIG**

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

**Fahrzeuge**

Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Fahrzeug sicher zu führen. Benutzen Sie Ihr Handgerät niemals während der Fahrt, insbesondere wenn dies gesetzlich verboten ist.

Wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen müssen, halten Sie zuerst an einem sicheren Ort an.

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßer Installation der Mobiltelefon-Ausrüstung kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

**Schutz persönlicher Daten**

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und verhindern Sie Weitergabe bzw. Offenlegung oder Missbrauch sensibler Informationen

- Stellen Sie bei der Benutzung Ihres Geräts sicher, dass wichtige Daten als Backup gesichert werden.

- Erstellen Sie vor der Entsorgung Ihres Geräts ein Backup aller Daten und setzen Sie das Gerät auf den Lieferzustand zurück, um Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
- Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht durch Sie genehmigte bzw. verdächtige Verwendung. Wenn Sie irgendwelche Anzeichen von Missbrauch erkennen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Ihre Kontodaten zu ändern oder zu löschen.
- Falls Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie umgehend die Passwörter all Ihrer Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.

## Pflege und Wartung

Ihr Gerät ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässigkeit kann zum Verlust der Garantie führen.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen, Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, schalten Sie es sofort aus, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen, schmutzigen Umgebung und bewahren Sie es dort auch nicht auf. Die beweglichen Teile und die elektronischen Bauteile des Geräts können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, die Akkus beschädigen oder zerstören und bestimmte Kunststoffe zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an kalten Orten auf. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Inneren Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Unbefugte Modifikationen können das Gerät beschädigen, Vorschriften verletzen und die Garantie ungültig machen. Versuchen Sie nicht, das Gerät auf andere Weise zu öffnen, als im Reparaturhandbuch angegeben, siehe [doro.com/repair](https://doro.com/repair).
- Das Gerät nicht fallen lassen oder schütteln. Wenn es grob behandelt wird, können die Schaltungen und Feinmechanik brechen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien oder Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Anschlüsse des Geräts ein. Sie können eine Öffnung mit Druckluft reinigen oder das Gerät mit der Öffnung nach unten neigen und mit Ihrer Hand sanft dagegen klopfen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie einen Anschluss trennen, da dies den Anschluss, das Kabel oder den Stecker beschädigen kann. Ziehen Sie den Stecker heraus.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, die Akkus und sonstiges Zubehör. Sollte das Gerät nicht wie vorgesehen funktionieren, wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben, oder an den Doro Support. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

## Garantie

Dieses Produkt hat ab dem Datum des Erwerbs eine Garantie für die Dauer von 24 Monaten und für Original-Zubehör, das mit Ihrem Gerät mitgeliefert werden kann (dazu gehören beispielsweise der Akku, die Ladestation oder die Freisprechanlage), für die Dauer von 12 Monaten. Sollte innerhalb dieses Zeitraums entgegen aller Wahrscheinlichkeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Für den Anspruch auf sämtliche Dienstleistungen oder Hilfsmaßnahmen innerhalb dieser Garantiezeit ist die Vorlage des entsprechenden Kaufbelegs erforderlich.

Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern, die durch Unfälle oder ähnliche Vorfälle oder Schäden, das Eindringen von Flüssigkeit, Fahrlässigkeit, unsachgemäßen Einsatz, mangelnde Wartung oder andere Umstände von Seiten des Benutzers entstanden sind. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Gerät zu trennen.

Bitte beachten Sie, dass dies eine freiwillige Garantie des Herstellers ist und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Endnutzers Rechte bietet und diese nicht beeinträchtigt.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

### Garantie für die Betriebssystem-Software des Geräts

Durch die Verwendung des Geräts erklären Sie sich damit einverstanden, alle von Doro bereitgestellten Updates für die Betriebssystem-Software schnellstmöglich zu installieren.

Mit der Durchführung der Updates tragen Sie zur Wahrung der Sicherheit Ihres Geräts bei.

Doro hält die Updates für die Dauer der Garantie/gesetzlichen Gewährleistungsfrist bereit, sofern dies aus kaufmännischer und technischer Sicht möglich ist.

#### Bitte beachten:

- In einigen Fällen kann es durch regelmäßige Betriebssystem-Upgrades zu Verzögerungen bei geplanten Sicherheitsupdates kommen.
- Doro stellt Sicherheitsupdates für die jeweiligen Modelle stets nach Kräften zum frühestmöglichen Zeitpunkt bereit. Die Bereitstellungszeit für Sicherheitspatches kann je nach Region, Softwarevarianten und Modell variieren.



#### VORSICHT

Die Nichtvornahme eines Updates kann zum Erlöschen der Garantie für Ihr Gerät führen. Informationen zur Software und zum vorgesehenen Update-Zeitplan finden Sie auf der Website: [doro.com/softwareupdates](https://doro.com/softwareupdates)

## Technische Daten

### Frequenzbänder Netzwerke (MHz):

<b>2G GSM</b>	900, 1800
<b>3G UMTS</b>	1 (2100), 8 (900)
<b>4G LTE FDD</b>	1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700)
<b>4G LTE TDD</b>	38 (2600), 40 (2300)
<b>Bluetooth (MHz):</b>	5.0, (2402 - 2480)
<b>SIM-Kartengröße:</b>	nano-SIM (4FF)
<b>Speicherkartengröße:</b>	128 GB (microSD, microSDHC, microSDXC)
<b>Maße:</b>	107 mm x 56 mm x 21 mm
<b>Gewicht:</b>	141 g (inkl. Akku)
<b>Batterie:</b>	3.7 V/1150 mAh Lithium-Ionen-Akku
<b>Laden des Akkus:</b>	USB-C, 5 V
<b>Staub- und Wasserschutz:</b>	IP54
<b>Umgebungstemperatur für den Betrieb:</b>	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
<b>Umgebungstemperatur für das Laden:</b>	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
<b>Lagerungstemperatur:</b>	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

## Urheberrecht und andere Informationen

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

microSD ist ein Warenzeichen der SD Card Association.

Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie besehen“ im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Doro behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Andere hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Jegliche hierin nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Doro oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Doro gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät. Mit der Verwendung einer App bestätigen Sie die App, wie sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wurde („wie besehen“). Doro übernimmt keine Zusicherungen, gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät.

## Inhaltsurheberrecht

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien ist gegen die Bestimmungen des Urheberrechts der Vereinigten Staaten und anderer Länder. Dieses Gerät ist nur zum Kopieren nicht urheberrechtlich geschützter Materialien bestimmt sowie von Materialien, für die Sie das Urheberrecht haben oder Materialien, für die Sie die Befugnis oder das gesetzliche Recht zum Kopieren haben. Wenn Sie im Zweifel darüber sind, ob Sie jegliches Material kopieren dürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

## Kompatibilität mit Hörgeräten

**Hinweis!** Damit das Telefon mit Hörgeräten kompatibel wird, müssen Sie die Bluetooth-Konnektivität ausschalten.

Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Die Hörgerätekompatibilität stellt keine Garantie dar, dass bestimmte Hörgeräte zusammen mit einem bestimmten Telefon funktionieren. Mobiltelefone enthalten Funksender, die die Leistung von Hörgeräten beeinträchtigen können. Dieses Telefon wurde für den Gebrauch mit Hörgeräten mit der vom Telefon verwendeten Drahtlos-Technologie geprüft, doch existieren ggf. neuere Drahtlos-Technologien, die noch nicht für den Gebrauch mit Hörgeräten geprüft wurden. Um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Hörgerät mit diesem Telefon gut funktioniert, testen Sie beide zusammen, bevor Sie es erwerben.

Der Standard für Hörgerätekompatibilität umfasst zwei Kennzeichnungsarten:

- **M:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „M-Modus“ oder den akustischen Kopplungs-Modus eingestellt ist, und positionieren Sie den Telefonhörer in der Nähe des integrierten Mikrofons des Hörgerätes. Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten – zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht oberhalb des Ohres ggf. eine bessere Leistung bei Hörgeräten, deren Mikrofone sich hinter dem Ohr befinden.
- **T:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „T-Modus“ oder den Telefonspulen-Kopplungs-Modus eingestellt ist (nicht alle Hörgeräte verfügen über diesen Modus). Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten – zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht unter oder vor dem Ohr ggf. eine bessere Leistung.

Ihr Gerät erfüllt M3/T4 die Einstufung der Funkwellenbelastung.

## Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Ihr Mobiltelefon ist ein Funkwellensender und -empfänger. Es ist so entwickelt, dass es die von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP (International

Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, das bedeutet Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ausgewiesen, dass es gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen gibt. Wenn Sie die Exposition reduzieren wollen, empfiehlt die WHO, die Nutzung einzuschränken oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Gerät von Kopf und Körper fernzuhalten.

Informationen über SAR-Werte (Specific Absorption Rate) für Ihr Gerät finden Sie in der Dokumentation, die Ihrem Gerät beiliegt.

## Recycling

Doro übernimmt die Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte, einschließlich der Art und Weise, wie sie am Ende ihrer Lebensdauer recycelt werden. Ihr vorheriges Produkt kann noch für eine andere Person nützlich sein, und wenn es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, können die Materialien für neue Produkte verwendet werden. Wir empfehlen, Ihr Gerät aus erster Hand wiederzuverwenden, zu reparieren oder zu überholen. Wenn dies nicht möglich ist, lassen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften dem Recycling zu. Denken Sie auch daran, nicht gebrauchte Elektronik zu recyceln.

## Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts



Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEAG)  
(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass das Produkt und seine elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, sodass dieses Gerät ordnungsgemäß wiederverwertet und die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen gefördert werden kann. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Dieses Produkt ist RoHS-konform.

## Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus in diesem Produkt



(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## **EU-Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt Doro, dass dieses Funkgerät DFC-0530 (Doro Leva L30) den folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU und 2011/65/EU einschließlich der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender URL verfügbar: [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).

## **Wenn Ihr Gerät mit einem Netzadapter geliefert wird:**

### **Ökodesign-Erklärung, Energieeffizienz für das externe Netzteil**

Hiermit erklärt Doro, dass die externe Stromversorgung für dieses Gerät der Verordnung der Kommission (EU) 2019/1782 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile gemäß der Richtlinie 2009/125/EG entspricht.

Die vollständigen Informationen zu den Ökodesign-Anforderungen sind unter folgender URL verfügbar: [www.doro.com/ecodesign](http://www.doro.com/ecodesign)

DFC-0530 (Doro Leva L30)

German

Version 1.0

©2024 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)



REV 22074 – STR 20240708